

👁️ หมายเหตุ!

ก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์การตรวจสอบความครบถ้วนของชุดอุปกรณ์นั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าหากมีส่วนประกอบใดขาดหายหรือบกพร่อง สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเออห์ลินส์ได้

ในกล่องประกอบด้วย

รายละเอียด	หมายเลขชิ้นส่วน	จำนวน
ชุดโช้คอัพ	DU 505	1
ประแจซี	00710-02	1
สติ๊กเกอร์เออห์ลินส์	01185-01	2
สติ๊กเกอร์เออห์ลินส์	01185-04	2
สติ๊กเกอร์เออห์ลินส์	00192-01	2
คู่มือการใช้งาน	07241-02	1

👁️ หมายเหตุ!

ภาพประกอบในรูปจัดทำขึ้น เพื่ออธิบายผลิตภัณฑ์โดยทั่วไป ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง

👁️ หมายเหตุ!

ในการขนส่งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง น้ำมันหรือจาระบี ที่ถูกใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์ อาจจะซึมออกมาหรือเกิดคราบขึ้นในบรรจุภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ สิ่งเหล่านี้ไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ และสามารถเช็ดออกโดยใช้ผ้าได้ตามปกติ

👁️ หมายเหตุ!

ก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์การตรวจสอบความครบถ้วนของชุดอุปกรณ์นั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าหากมีส่วนประกอบใดขาดหายหรือบกพร่อง สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเออห์ลินส์ได้

⚠️ คำเตือน!

ก่อนทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์ควรอ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งานให้เรียบร้อยก่อน เนื่องจากชุดโช้คอัพ ตะเกียบหน้า และอุปกรณ์หนุนระบบเลี้ยว เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อเสถียรภาพและความปลอดภัยของผู้ขับขี่และตัวรถ

Shock Absorber for Ducati Scrambler

DU505

คู่มือการติดตั้ง



คู่มือการใช้งาน

⚠ คำเตือน!

โซ๊คอัพของเออห์ลินส์ ควรอย่างยิ่งที่จะดำเนินการติดตั้งโดยตัวแทนอย่างเป็นทางการของเออห์ลินส์

⚠ คำเตือน!

ในกรณีที่รถถูกยกขึ้นระหว่างการติดตั้ง ผู้ติดตั้งต้องมั่นใจก่อนว่าตัวรถถูกยึดไว้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันรถล้ม

👁 หมายเหตุ!

ตัวรถควรถูกล้างทำความสะอาดให้ทั่วถึงก่อนทำการติดตั้ง

👁 หมายเหตุ!

การปฏิบัติงานใดๆที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ ควรที่จะอ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดขั้นตอนและข้อมูลที่สำคัญในคู่มือการใช้งานเสียก่อน

👁 หมายเหตุ!

นารถให้อยู่ในระดับต่ำลงเพื่อให้โซ๊คบีบตัวเล็กน้อย ก่อนที่จะทำการขันน็อต



ข้อควรระวัง

ต้องให้แน่ใจว่ามีการขันน็อตทุกตัวอย่างถูกต้อง และจะต้องไม่ทำให้โซ๊คเกิดการเคลื่อนที่ที่ผิดปกติเมื่อทำงาน

1

ตั้งสแตนยกรถมอเตอร์ไซค์ ให้ล้อหลังลอยเหนือพื้น

2


คลายน็อตของโซ๊คสแตนดาร์ดดอก ตามรูปภาพ (1) (2)

3

เอาโซ๊คสแตนดาร์ดดอก (ไม่จำเป็นต้องใช้แหวนรอกกับโซ๊คอัพเออห์ลินส์)

4


ติดตั้งโซ๊คเออห์ลินส์ตามคู่มือ

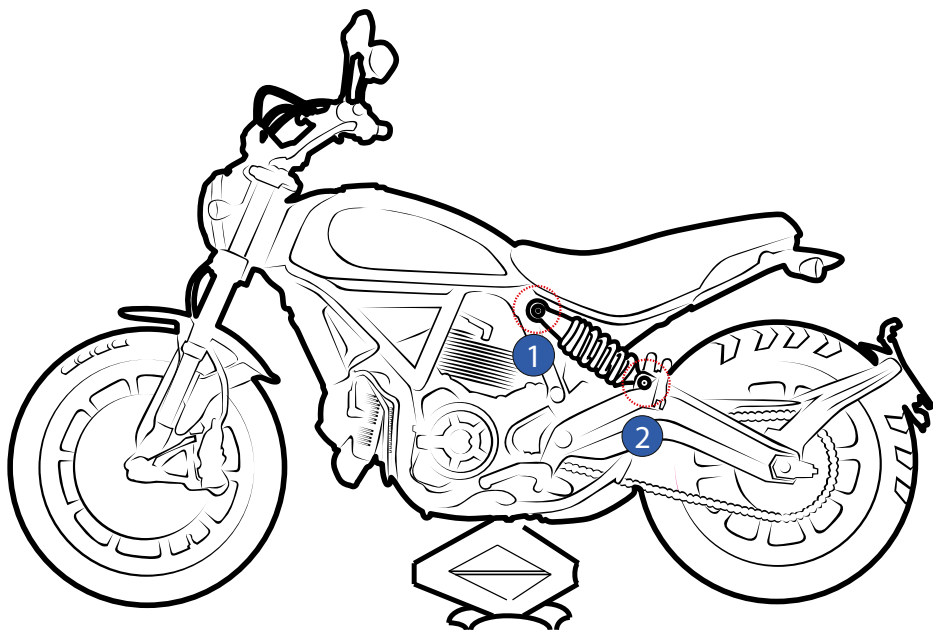

การปรับตั้ง

⚠ คำเตือน!

- 1) ก่อนเริ่มการขับขี่ทุกครั้ง ผู้ขับขี่ควรแน่ใจเสียก่อนว่าการติดตั้งชั้นพื้นฐานได้เป็นไปตามที่บริษัทเอห์ลินส์แนะนำตามข้อมูลสำหรับการติดตั้งด้านล่าง
- 2) ก่อนการปรับตั้งใดๆ ผู้ขับขี่ควรอ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งานในส่วนการติดตั้งและการปรับตั้งให้เรียบร้อยเสียก่อน
- 3) หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตั้งและการปรับตั้งสามารถที่จะติดต่อตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเอห์ลินส์ได้

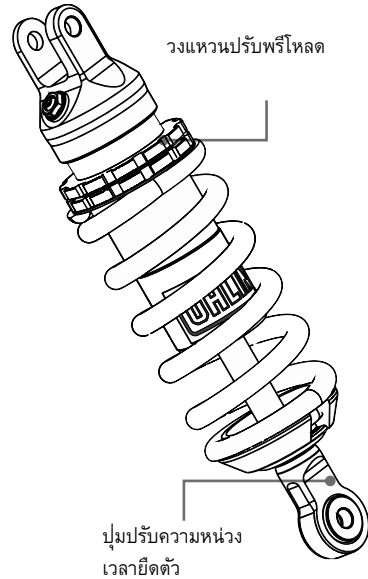

ข้อมูลสำหรับการติดตั้ง

คำแนะนำสำหรับการติดตั้ง

สปริงพรีโหลด	11 มม.
ปุ่มปรับความหน่วงเวลายืดตัว.....	22 คลิก

ข้อมูลใช้คอป

ความยาวใช้คอป.....	296 มม.
ระยะยืด-หด	58.5 มม.

ข้อมูลสปริง

หมายเลขชิ้นส่วน	61091-39
ความยาวสปริงเมื่อไม่มีโหลด.....	160 มม.
ค่าความแข็งของสปริง.....	110 นิวตัน/มม.
ระยะปรับพรีโหลด.....	0มม-14.5มม

⦿ Öhlins products are subject to continuous improvement and development, therefore, although these instructions include the most up-to-date information available at the time of printing, minor updates may occur.

To find the latest information contact an Öhlins distributor. Please contact Öhlins if you have any questions regarding the contents in this document.

Part no. MI_DU505_TH_2
Issued 2015-08-03



© Öhlins Asia Co. Ltd. All rights reserved. Any reprinting or unauthorized use without the written permission of Öhlins Asia Co.,Ltd is prohibited.

Öhlins Asia Co. Ltd
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaka,
Amphur Phantong, Chonburi Province
20160 Thailand



www.ohlins.com