

👁️ หมายเหตุ!

ก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์การตรวจสอบความครบถ้วนของชุดอุปกรณ์นั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าหากมีส่วนประกอบใดขาดหายหรือบกพร่อง สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการขออะไหล่คืนได้

ในกล่องประกอบด้วย

รายละเอียด	หมายเลขชิ้นส่วน	จำนวน
ชุดโช๊คอัพ	DU 605	1
ประแจซี	60710-02	1
สติ๊กเกอร์อะไหล่	01185-01	2
สติ๊กเกอร์อะไหล่	01185-04	2
สติ๊กเกอร์อะไหล่	00192-01	2
คู่มือการใช้งาน	07241-02	1

👁️ หมายเหตุ!

ภาพประกอบในรูปจัดทำขึ้น เพื่ออธิบายผลิตภัณฑ์โดยทั่วไป ซึ่งอาจมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง

👁️ หมายเหตุ!

ในการขนส่งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง น้ำมันหรือจาระบี ที่ถูกใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์อาจระเหยออกมา หรือเกิดคราบขึ้นในบรรจุภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ สิ่งเหล่านี้ไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ และสามารถเช็ดออกโดยใช้ผ้าได้ตามปกติ

👁️ หมายเหตุ!

ก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์การตรวจสอบความครบถ้วนของชุดอุปกรณ์นั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าหากมีส่วนประกอบใดขาดหายหรือบกพร่อง สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการขออะไหล่คืนได้

⚠️ คำเตือน!

ก่อนทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์ควรอ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งานให้เรียบร้อยก่อน เนื่องจากชุดโช๊คอัพ ตะเกียบหน้า และอุปกรณ์หน่วยระบบเลี้ยว เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อเสถียรภาพและความปลอดภัยของขี่และตัวรถ

Shock Absorber for Ducati Scrambler

DU 605

คู่มือการติดตั้ง



คู่มือการใช้งาน

⚠ คำเตือน!

ใช้คอปของเออห์ลินส์ ควรอย่างยั้งที่จะดำเนินการติดตั้ง โดยตัวแกนอย่างเป็นทางการของเออห์ลินส์

⚠ คำเตือน!

ในกรณีที่เกิดถูกยกขึ้นระหว่างการติดตั้ง ผู้ติดตั้งต้องมั่นใจ ก่อนว่าตัวรถถูกยึดไว้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันรถล้ม

👁 หมายเหตุ!

ตัวรถควรถูกล้างทำความสะอาดให้ทั่วทั้งก่อนทำการติดตั้ง

👁 หมายเหตุ!

การปฏิบัติงานใดๆที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ ควรที่จะอ่านและทำความเข้าใจในรายละเอียดขั้นตอนและข้อมูลที่สำคัญในคู่มือการใช้งานเสียก่อน

👁 หมายเหตุ!

โปรดให้อยู่ในระดับต่ำลงเพื่อให้ใช้คอบตัวเล็กน้อย ก่อนที่จะทำการขันน็อต



ข้อควรระวัง

ต้องให้แน่ใจว่ามีการขันน็อตทุกตัวอย่างถูกต้อง และจะต้องไม่ทำให้ใช้คเกิดการเคลื่อนที่ที่ผิดปกติเมื่อกำหนด

1

ตั้งสแตนด์กรอมเออห์ลส์ ให้ล้อหลังลอยเหนือพื้น

2


คลายน็อตของใช้คสแตนด์ดาร์ตออก ตามรูปภาพ (1) (2)

3

เอาใช้คสแตนด์ดาร์ตออก (ไม่จำเป็นต้องใช้แหวนรอกกับใช้ค เออห์ลส์)

4


ติดตั้งใช้คเออห์ลส์ตามคู่มือ

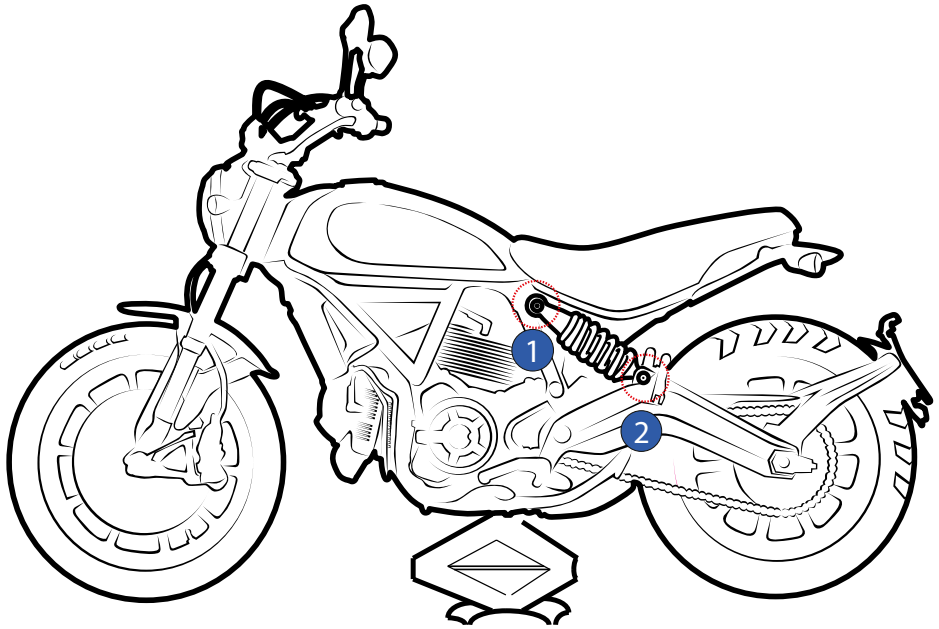

การปรับตั้ง

⚠ คำเตือน!

- 1) ก่อนเริ่มการขับขี่ยุ่ทุกครั้ง ผู้ขับขี่ยวควรนเ้าใจเสียก่อนว่า การติดตั้งชิ้นพืนฐานได้เป็นไปตามที่บริษัทออลฮิลินส์แนะนำตามข้อมูล สำหรับการติดตั้งด้านล่าง
- 2) ก่อนการปรับตั้งใด ๆ ผู้ขับขี่ยวควรอ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งานในส่วนการติดตั้งและการปรับตั้งให้เรียบร้อยเสียก่อน
- 3) หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตั้งและการปรับตั้งสามารถที่จะติดต่อตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของออลฮิลินส์ได้

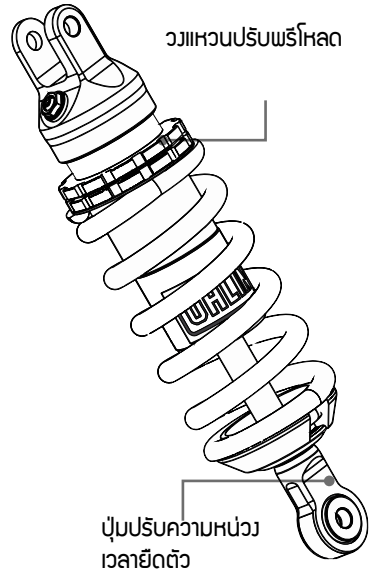

ข้อมูลสำหรับการติดตั้ง

คำแนะนำสำหรับการติดตั้ง

สปริงพรีโหลด	11 มม.
ปุ่มปรับความหน่วงเวลายึดตัว.....	22 คลิก

ข้อมูลใช้ควัม

ความยาวใช้ควัม.....	296 มม.
ระยะยึด-หด	58.5 มม.

ข้อมูลสปริง

หมายเลขชิ้นส่วน	62091-36
ความยาวสปริงเมื่อไม่มีโหลด.....	160 มม.
ค่าความแข็งของสปริง.....	105 นิวตัน/มม.
ระยะปรับพรีโหลด.....	0 มม-16. 5 มม

👁 Öhlins products are subject to continuous improvement and development, therefore, although these instructions include the most up-to-date information available at the time of printing, minor updates may occur.

To find the latest information contact an Öhlins distributor. Please contact Öhlins if you have any questions regarding the contents in this document.

Part no. MI_DU 605_TH_0
Issued 2015-11-06



© Öhlins Asia Co. Ltd. All rights reserved. Any reprinting or unauthorized use without the written permission of Öhlins Asia Co.,Ltd is prohibited.

Öhlins Asia Co. Ltd
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaka,
Amphur Phantong, Chonburi Province
20160 Thailand



www.ohlins.com