


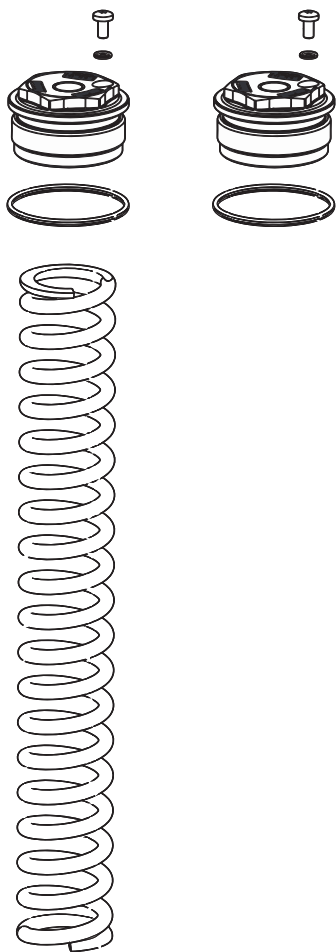

ในกล่องประกอบด้วย

รายละเอียด	หมายเลขชิ้นส่วน	จำนวน
สกรู	01050-04	2
โอริง	00338-59	2
จุกปิดประกอบโช๊คหน้า	60005-22	2
โอริง	00338-64	2
สปริงโช๊คหน้า 6.5 นิ้วตัน/มม	68012-65	1
สปริงโช๊คหน้า 4.5 นิ้วตัน/มม	68012-45	1
สติ๊กเกอร์โออีลีนส์ฟ้า	00192-01	2
สติ๊กเกอร์โออีลีนส์ขาว	01185-01	2
สติ๊กเกอร์โออีลีนส์	01185-04	2

⚠ คำเตือน!

โออีลีนส์ไม่สามารถรับประกันความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับชีวิต และทรัพย์สิน ถ้าทำการติดตั้งและซ่อมบำรุงเอง หรือศูนย์บริการที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของโออีลีนส์

🚫 หมายเหตุ!

ก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบความครบถ้วนของชุดอุปกรณ์นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าหากมีส่วนประกอบใดขาดหายหรือบกพร่อง สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของโออีลีนส์ได้

⚠ คำเตือน!

เมื่อทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ควรทดลองขี่รถจักรยานยนต์ช้า ๆ เพื่อให้เห็นใจว่ารถจักรยานยนต์มีความเสถียรภาพ และพร้อมใช้งาน

🚫 หมายเหตุ!

ภาพประกอบในรูปเป็นไปเพื่อการบรรยายผลิตภัณฑ์โดยทั่วไป ซึ่งอาจมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง

🚫 หมายเหตุ!

ในการขนส่งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง น้ำมันหรือจารบีที่ถูกใช้ในกระบวนการประกอบผลิตภัณฑ์ อาจจะทำให้เสื่อมสภาพหรือเกิดคราบขึ้นในบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์สิ่งเหล่านี้ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์และสามารถเช็ดออกโดยใช้ผ้าตามปกติได้

Fork Spring Kit for Yamaha M-Slax

FSK 116

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

ขอแสดงความยินดีกับท่านลูกค้า!

นี่คือชุดแต่งโช๊คอัพหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงสายพันธุ์นักแข่งจากเออร์ลินันน์หมายความว่าชุดนี้ได้ออกแบบมาให้กับรถจักรยานยนต์ของคุณได้ก้าวไปอีกระดับหนึ่ง

ประสบการณ์การแข่งขันรถจักรยานยนต์เกือบสี่สิบปีต่อนักกลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การขับขี่ของคุณ ระบบรองรับสั่นสะเทือนหน้าและหลังจะมีความสมดุลและประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

คำแนะนำสำหรับน้ำมัน

เราแนะนำน้ำมัน : Ohlins high performance Front Fork 01316-01


หมายเหตุ!

ควรติดตั้งสปริง 68012-65 กับโช๊คอัพหน้า ด้านชุดสร้างแรงหน่วง (ด้านซ้าย)

คำแนะนำสำหรับระดับน้ำมัน


350 มล. สำหรับโช๊คอัพหน้า (ด้านขวา)

300 มล. สำหรับโช๊คอัพหน้า (ด้านซ้าย)

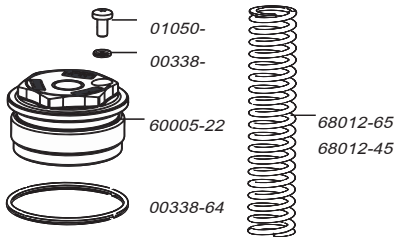

วิธีการติดตั้ง

1. นำรถจักรยานยนต์ตั้งขาตั้งคู่ ล้อหน้าไม่สัมผัสพื้น ต้องมั่นใจว่ารถจักรยานยนต์ถูกค้ำไว้อย่างปลอดภัย
2. คลายสกรูจับยึดโช๊คหน้าที่แผงคอมมาน
3. คลายจุกปิดกระบอกโช๊คหน้าครึ่งรอบ
4. ถอดโช๊คหน้าออกตามคู่มือการใช้งานรถจักรยานยนต์
5. ถอดจุกปิดกระบอกโช๊คหน้ามาตรฐานด้านซ้ายออก โดยใช้เครื่องมือหมายเลข 01766-02 เพื่อถอดกระบอกฟรีโหลด และใช้เครื่องมือหมายเลข 02810-02 เพื่อยึด shaft แล้วคลายน็อตดอกเพื่อถอดสปริงและถอดจุกปิดกระบอกโช๊คหน้ามาตรฐานด้านขวาออก
6. ทำความสะอาดคราบน้ำมันจากกระบอกโช๊คหน้า
7. ติดตั้งสปริงเออร์ลินันส์ (ด้านซ้าย) และเติมน้ำมันตามคำแนะนำสำหรับระดับน้ำมัน
8. ติดตั้งจุกปิดกระบอกโช๊ค คำทอร์ค:
- จุกปิดกระบอกโช๊คอัพหน้า ด้านชุดสร้างแรงหน่วงตามค่ามาตรฐาน
- จุกปิดกระบอกโช๊คอัพหน้าด้านนอก ค่าแนะนำ 10 นิวตัน/มม.
9. ติดตั้งชุดโช๊คหน้ากับรถมอเตอร์ไซด์ให้เรียบร้อย



การคลายสกรูระบายอากาศ

หลังจากใช้รถจักรยานยนต์ไปในระยะเวลาหนึ่ง ควรคลายสกรูหมายเลข 01050-04 ขึ้นคำทอร์ค 3 นิวตัน เพื่อระบายอากาศที่สะสมอยู่ในกระบอกโช๊คอัพหน้า

Ohlins products are subject to continuous improvement and development, therefore, although these instructions include the most up-to-date information available at the time of printing, minor updates may occur.

To find the latest information contact an Ohlins distributor. Please contact Ohlins if you have any questions regarding the contents in this document.

Part no. MI_FSK116_TH_1
Issued 2016-07-27

© Ohlins Racing AB. All rights reserved. Any reprinting or unauthorized use without the written permission of Ohlins Racing AB is prohibited.

Ohlins Asia Co. Ltd
700/937 Moo5, Tambol
Nongkhaka,
Amphur Phantong, Chonburi
Province
20160 Thailand



www.ohlins.com

คู่มือการใช้งาน

ขอแสดงความยินดีกับท่านลูกค้า!

นี่คือชุดแต่งโช๊คอัพหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงสายพันธุ์นักแข่งจากเออร์ลินส์นั้นหมายความว่าชุดนี้ได้ออกแบบมาให้กับรถจักรยานยนต์ของคุณได้ก้าวไปอีกระดับหนึ่ง

ประสบการณ์การแข่งขันรถจักรยานยนต์เกือบสี่สิบปีต่อนักกลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การขับขี่ของคุณ ระบบรองรับสั่นสะเทือนหน้าและหลังจะมีความสมดุลและประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

คำแนะนำสำหรับน้ำมัน

เราแนะนำน้ำมัน : Ohlins high performance Front Fork 01316-01


หมายเหตุ!

ควรติดตั้งสปริง 68012-65 กับโช๊คอัพหน้า ด้านชุดสร้างแรงหน่วง (ด้านซ้าย)

คำแนะนำสำหรับระดับน้ำมัน


350 มล. สำหรับโช๊คอัพหน้า (ด้านขวา)

300 มล. สำหรับโช๊คอัพหน้า (ด้านซ้าย)

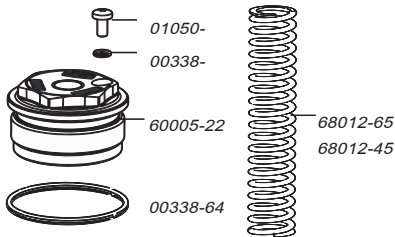

วิธีการติดตั้ง

1. นำรถจักรยานยนต์ตั้งขาตั้งคู่ ล้อหน้าไม่สัมผัสพื้น ต้องมั่นใจว่ารถจักรยานยนต์ถูกค้ำไว้อย่างปลอดภัย
2. คลายสกรูจับยึดโช๊คหน้าทีแมงค่อม้าน
3. คลายจุกปิดกระบอกโช๊คหน้าครึ่งรอบ
4. ถอดโช๊คหน้าออกตามคู่มือการใช้งานรถจักรยานยนต์
5. ถอดจุกปิดกระบอกโช๊คหน้ามาตรฐานด้านซ้ายออก โดยใช้เครื่องมือหมายเลข 01766-02 เพื่อถอดกระบอกฟรีโหลด และใช้เครื่องมือหมายเลข 02810-02 เพื่อยึด shaft แล้วคลายน็อตดอกเพื่อถอดสปริงและถอดจุกปิดกระบอกโช๊คหน้ามาตรฐานด้านขวาออก
6. ทำความสะอาดคราบน้ำมันจากกระบอกโช๊คหน้า
7. ติดตั้งสปริงเออร์ลินส์ (ด้านซ้าย) และเติมน้ำมันตามคำแนะนำสำหรับระดับน้ำมัน
8. ติดตั้งจุกปิดกระบอกโช๊ค ค่าทอร์ค:
- จุกปิดกระบอกโช๊คอัพหน้า ด้านชุดสร้างแรงหน่วงตามค่ามาตรฐาน
- จุกปิดกระบอกโช๊คอัพหน้าด้านนอก ค่าแนะนำ 10 นิวตัน/มม.
9. ติดตั้งชุดโช๊คหน้ากับรถมอเตอร์ไซด์ให้เรียบร้อย



การคลายสกรูระบายอากาศ

หลังจากใช้รถจักรยานยนต์ไปในระยะเวลาหนึ่ง ควรคลายสกรูหมายเลข 01050-04 ขึ้นค่าทอร์ค 3 นิวตัน เพื่อระบายอากาศที่สะสมอยู่ในกระบอกโช๊คอัพหน้า

Ohlins products are subject to continuous improvement and development, therefore, although these instructions include the most up-to-date information available at the time of printing, minor updates may occur.

To find the latest information contact an Ohlins distributor. Please contact Ohlins if you have any questions regarding the contents in this document.


Part no. MI_FSK116_TH_1
Issued 2016-07-27

© Ohlins Racing AB. All rights reserved. Any reprinting or unauthorized use without the written permission of Ohlins Racing AB is prohibited.

Ohlins Asia Co. Ltd
700/937 Moo5, Tambol
Nongkhaka,
Amphur Phantong, Chonburi
Province
20160 Thailand



www.ohlins.com

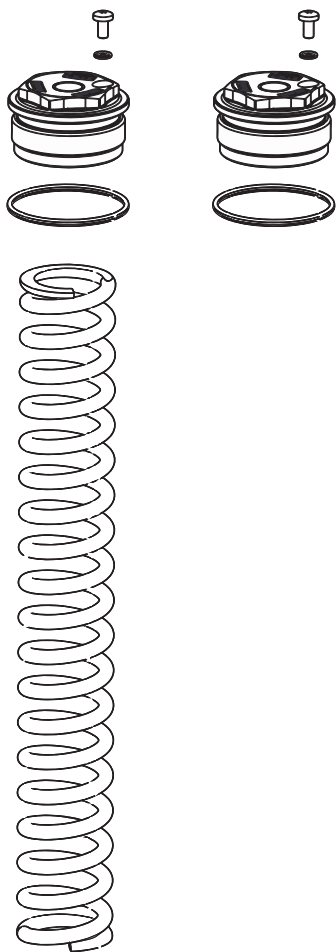

ในกล่องประกอบด้วย

รายละเอียด	หมายเลขชิ้นส่วน	จำนวน
สกรู	01050-04	2
โอริง	00338-59	2
จุกปิดประกอบโช๊คหน้า	60005-22	2
โอริง	00338-64	2
สปริงโช๊คหน้า 6.5 นิ้วตัน/มม	68012-65	1
สปริงโช๊คหน้า 4.5 นิ้วตัน/มม	68012-45	1
สติ๊กเกอร์โออีลีนส์ฟ้า	00192-01	2
สติ๊กเกอร์โออีลีนส์ขาว	01185-01	2
สติ๊กเกอร์โออีลีนส์	01185-04	2

⚠ คำเตือน!

โออีลีนส์ไม่สามารถรับประกันความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับชีวิต และทรัพย์สิน ถ้าทำการติดตั้งและซ่อมบำรุงเอง หรือศูนย์บริการที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของโออีลีนส์

🚫 หมายเหตุ!

ก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบความครบถ้วนของชุดอุปกรณ์นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าหากมีส่วนประกอบใดขาดหายหรือบกพร่อง สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของโออีลีนส์ได้

⚠ คำเตือน!

เมื่อทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ควรทดลองขี่รถจักรยานยนต์ช้า ๆ เพื่อให้เห็นใจว่ารถจักรยานยนต์มีความเสถียรภาพ และพร้อมใช้งาน

🚫 หมายเหตุ!

ภาพประกอบในรูปเป็นไปเพื่อการบรรยายผลิตภัณฑ์โดยทั่วไป ซึ่งอาจมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง

🚫 หมายเหตุ!

ในการขนส่งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง น้ำมันหรือจารบีที่ถูกใช้ในกระบวนการประกอบผลิตภัณฑ์ อาจจะทำให้เสื่อมสภาพหรือเกิดคราบน้ำมันบนบริเวณที่หรือผลิตภัณฑ์สิ่งเหล่านี้ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์และสามารถเช็ดออกโดยใช้ผ้าตามปกติได้

Fork Spring Kit for Yamaha M-Slax

FSK 116

คู่มือการใช้งาน