

หมายเหตุ!

ภาพประกอบในรูปใช้เพื่อการบรรยายผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปซึ่งอาจมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง

หมายเหตุ!

ในการขนส่งและการจัดเก็บ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่จัดเก็บที่มีอุณหภูมิสูงน้ำมันหรือจาระบีที่ถูกใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์ อาจจะซึมออกมาหรือเกิดการบวมขึ้นในบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ สิ่งเหล่านี้ไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ และสามารถเช็ดออกโดยใช้ผ้าทำความสะอาดได้

หมายเหตุ!

ก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์การตรวจสอบความครบถ้วนของชุดอุปกรณ์นั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าหากมีส่วนประกอบใดขาดหรือบกพร่อง สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเออห์ลินส์ได้

ในกล่องประกอบด้วย

รายละเอียด	หมายเลขชิ้นส่วน	จำนวน
ชุดโช้คอัพ	HD 791	2
แหวนรอง 12/15/2.5	63118-01	8
แหวนรอง 13/24/2.5	60426-03	4
เครื่องมือปรับพรีโหลด	03199-03	1
สติกเกอร์เออห์ลินส์ สีน้ำเงิน	00192-01	2
สติกเกอร์เออห์ลินส์ สีขาว	01185-01	2
สติกเกอร์เออห์ลินส์ สีดำ	01185-04	2
คู่มือการใช้งาน	07241-02	1

คำเตือน!

ก่อนทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์ควรอ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งานให้เรียบร้อยก่อน เนื่องจากชุดโช้คอัพ ตะเข็บหน้า และอุปกรณ์หัววงระบบเลี้ยว เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อเสถียรภาพและความปลอดภัยของผู้ขับขี่และตัวรถ

Shock Absorber for Harley Davidson Street 750

HD 791

คู่มือสำหรับการติดตั้ง



คู่มือการใช้งาน

⚠ คำเตือน!

ใช้คีย์ของเออห์ลินส์ ควรอย่างยิ่งที่จะดำเนินการติดตั้งโดยตัวแทนอย่างเป็นทางการของเออห์ลินส์

⚠ คำเตือน!

ในกรณีที่ถูกขกขึ้นระหว่างการติดตั้ง ผู้ติดตั้งต้องมั่นใจก่อนว่าตัวรถถูกยึดไว้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันรถล้ม

👁 หมายเหตุ!

ตัวรถควรถูกล้างทำความสะอาดให้ทั่วถึงก่อนทำการติดตั้ง

👁 หมายเหตุ!

การปฏิบัติงานใดๆที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ ควรที่จะอ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดขั้นตอนและข้อมูลที่สำคัญในคู่มือการใช้รถเสียก่อน

👁 หมายเหตุ!

ก่อนการขึ้นสกรูทั้งตัวบนและตัวล่างเพื่อติดตั้งใช้คีย์ ต้องให้แน่ใจว่าล้อและพื้นแล้ว เพื่อให้ช่วงล่างเริ่มขูดตัวเล็กน้อยก่อน

👁 คำเตือน!

ต้องให้มั่นใจว่าสกรูทั้งหมดต้องถูกขันด้วยค่าทอร์คที่ถูกต้อง และไม่มีการผิดพลาดหรือคิดขัดใดๆเกิดขึ้นในขณะที่ใช้คีย์ตะเกียบหน้า และตัวหน่วงระบบเลี้ยว มีการยึดหรือขูด



1
ขกรถจักรยานยนต์ขึ้น โดยตั้งขาถุ่ และต้องมั่นใจว่าตัวรถถูกค้ำไว้อย่างปลอดภัย

2
คลายโบลต์ที่ยึดกับแป้นยึดท่อไอเสีย (1)

3
ถอดชุดใช้คีย์มาตรฐาน โดยคลายโบลต์ทั้งบนและล่าง (2) (3)

4
ติดตั้งชุดใช้คีย์ของเออห์ลินส์ดังรูป 4.1(สำหรับจุดติดตั้งทั้งบนและล่าง) และขันด้วยค่าทอร์คตามที่กำหนดในคู่มือของรถจักรยานยนต์ และประกอบชิ้นส่วนที่เหลือกลับดังเดิมโดยย้อนขั้นตอนตามที่กล่าวมา เพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง

คู่มือการใช้งาน

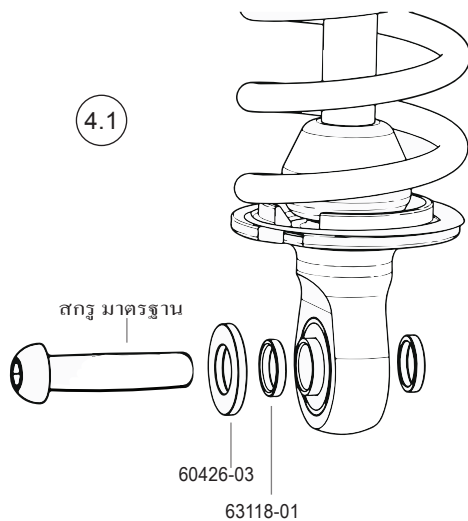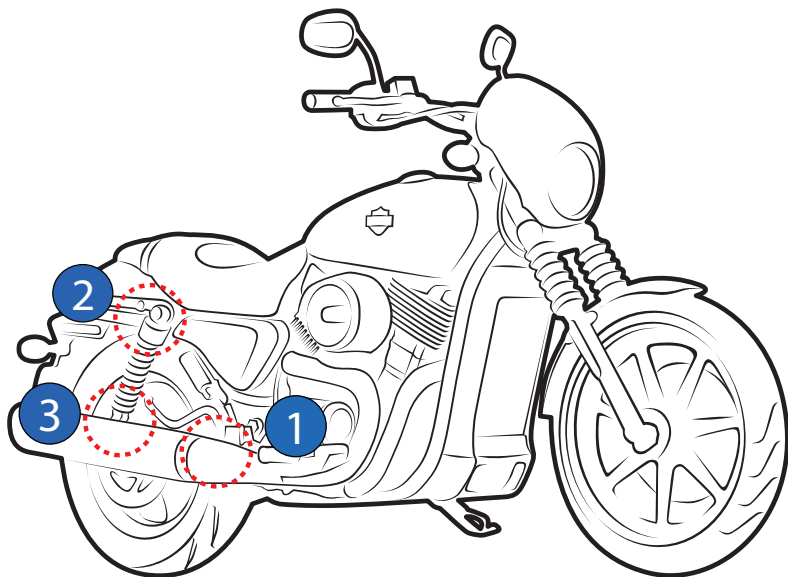


การปรับตั้ง

⚠ คำเตือน!

- 1) ก่อนเริ่มการขับขี่ทุกครั้ง ผู้ขับขี่ควรแน่ใจเสียก่อนว่าการติดตั้งชิ้นพื้นฐานได้เป็นไปตามที่บริษัทเออห์ลินส์แนะนำตามข้อมูล สำหรับการติดตั้งด้านล่าง
- 2) ก่อนการปรับตั้งใดๆ ผู้ขับขี่ควรอ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งานในส่วนการติดตั้งและการปรับตั้งให้เรียบร้อยเสียก่อน
- 3) หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตั้งและการปรับตั้งสามารถที่จะติดต่อตัวแทนอย่างเป็นทางการของเออห์ลินส์ได้

วงแหวนปรับ
พรี โหลดสปริง

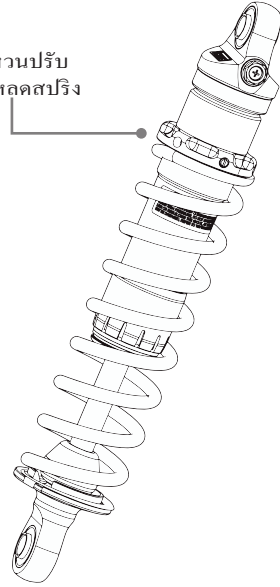

ข้อมูลสำหรับการติดตั้ง

คำแนะนำสำหรับการติดตั้ง

พรี โหลดสปริง..... 20 มม.

ข้อมูลใช้คัท

ความยาว..... 326 มม.

ระยะขีด-หด..... 85 มม.

ข้อมูลสปริง

หมายเลข..... 60480-02

ความยาวสปริงก่อนการติดตั้ง..... 230 มม.

ค่าสปริง..... ประมาณ 16-26 นิวตัน/มม.

ค่าพรี โหลดแนะนำ [0-45] มม.

👁 Öhlins products are subject to continuous improvement and development, therefore, although these instructions include the most up-to-date information available at the time of printing, minor updates may occur.

To find the latest information contact an Öhlins distributor. Please contact Öhlins if you have any questions regarding the contents in this document.

Part no. MI_HD791_TH_0
Issued 2016-03-28

© Öhlins Racing AB. All rights reserved. Any reprinting or unauthorized use without the written permission of Öhlins Racing AB is prohibited.

Öhlins Asia Co. Ltd
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaka,
Amphur Phantong, Chonburi Province
20160 Thailand



www.ohlins.com