

👁️ หมายเหตุ

ก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบความครบถ้วนของชุดอุปกรณ์นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งถ้าหากมีส่วนประกอบใดขาดหายหรือบกพร่องสามารถติดต่อตัวแทนอย่างเป็นทางการของเอห์ลีนส์ได้

ในกล่องประกอบด้วย

รายละเอียด	หมายเลขชิ้นส่วน	จำนวน
ชุดโช้คอัพ	HO110015	1
สติ๊กเกอร์เอห์ลีนส์	00192-01	2
ประแจซี่	00710-01	1
คู่มือการใช้งาน	07241-02	1

👁️ หมายเหตุ

ภาพประกอบในรูปเป็นไปเพื่อการบรรยายผลิตภัณฑ์โดยทั่วไป ซึ่งอาจมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง

👁️ หมายเหตุ

ในการขนส่งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง น้ำมันหรือจารบีที่ถูกใช้ในรอบวนการประกอบผลิตภัณฑ์อาจจะซึมออกมาหรือเกิดคราบขึ้นในบริเวณจุดหรือผลิตภัณฑ์สิ่งเหล่านี้ไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์และสามารถเช็ดออกโดยใช้ผ้าตามปกติได้

⚠️ คำเตือน

ก่อนทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์ควรอ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งานให้เรียบร้อยก่อนเนื่องจากโช้คอัพ ตะเกียบหน้า และอุปกรณ์หน่วยงานระบบเลี้ยว เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อเสถียรภาพและความปลอดภัยของผู้ขับขี่ตัวรถ

Shock Absorber for Honda CBR 150 R

HO110015

คู่มือสำหรับการติดตั้ง

คู่มือการติดตั้ง

⚠ คำเตือน!

โช๊คอัพของ Ohlins ควรอย่างยิ่งที่จะดำเนินการติดตั้งโดยตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Ohlins

⚠ คำเตือน!

ในกรณีที่รถถูกยกขึ้นระหว่างการติดตั้ง ผู้ติดตั้งต้องมั่นใจก่อนว่าตัวรถถูกยึดไว้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันรถล้ม

👁 หมายเหตุ!

ตัวรถควรถูกล้างทำความสะอาดให้ทั่วถึงก่อนทำการติดตั้ง


👁 หมายเหตุ!

การปฏิบัติงานใดๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ควรที่จะอ่านและทำความเข้าใจรายละเอียด ขั้นตอนและข้อมูลที่สำคัญในคู่มือการใช้รถเสียก่อน

1

ยกรถจักรยานยนต์ขึ้น โดยตั้งบนขาตั้ง ล้อหลังแทบไม่สัมผัสพื้น ต้องมั่นใจว่ารถจักรยานยนต์ ตั้งอยู่ในตำแหน่งปลอดภัย



1

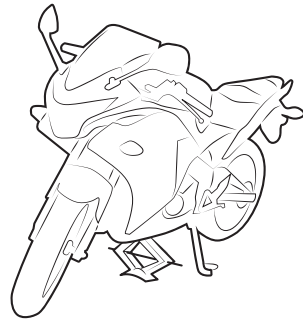

2


ถอดเบาะผู้โดยสารออก โดยปลดล็อกเบาะด้วยกุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์

2

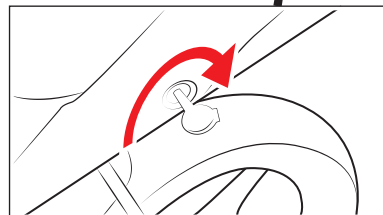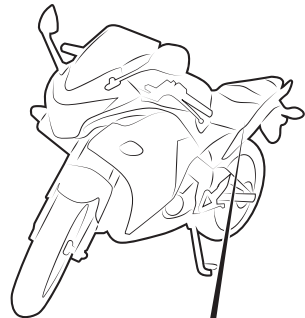


3

ถอดเบาะผู้ขับขี่ออก โดยคลายสลักเกลียว 2 ตัว

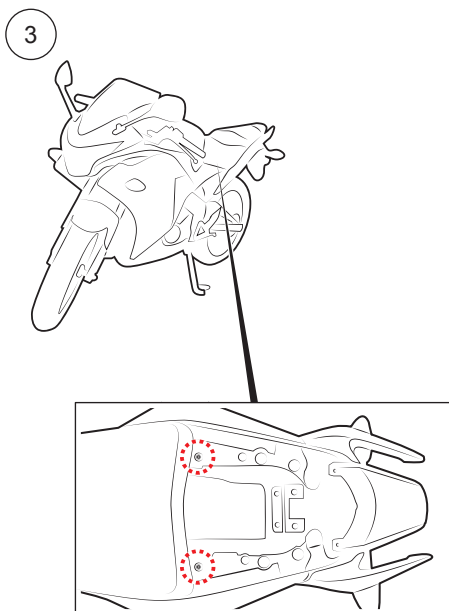

4



ถอดที่จับยึดทางด้านขวาออก โดยคลายสลักเกลียว 2 ตัว

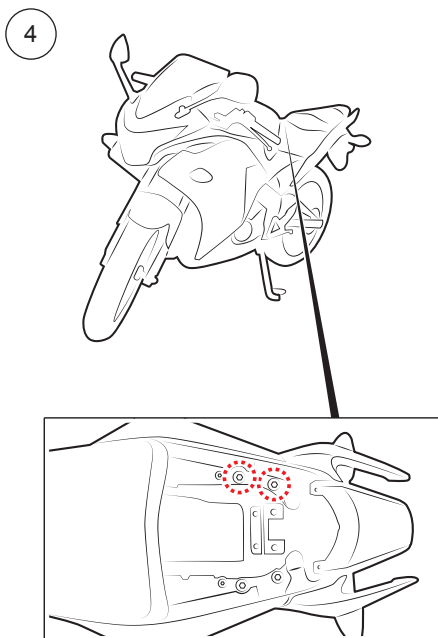

5

ถอดฝาครอบเบาะออก โดยคลายสลักเกลียว 2 ตัว



5

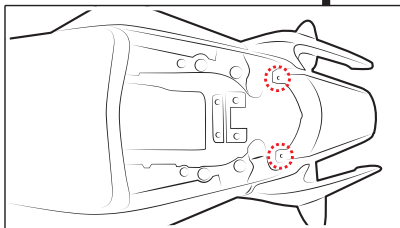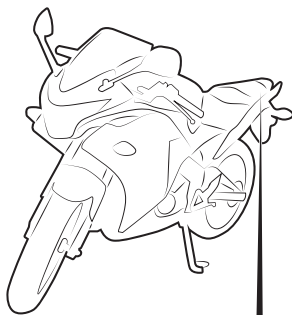

6

ถอดฝาครอบหลังด้านขวาออก โดยคลายสลักเกลียว 2 ตัว


6

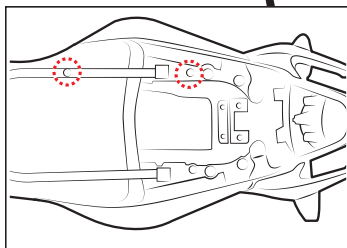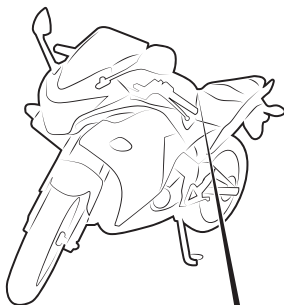

7

ถอดฝาครอบกลางทางด้านขวาออก โดยคลายสลักเกลียว 3 ตัว



7

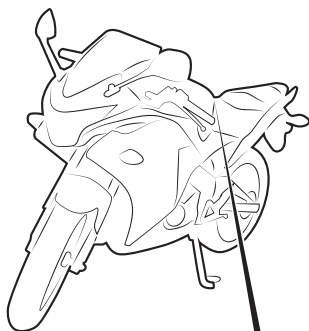

8

ถอดที่ทำบังโคลน โดยคลายสกรู 4 ตัว

8

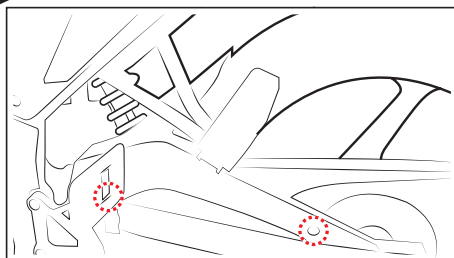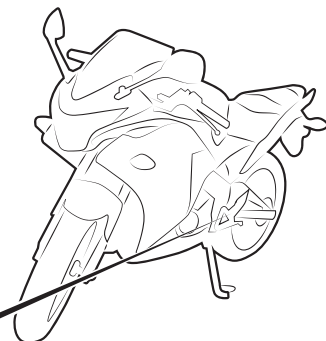


9

ถอดโช้คอัพมาตรฐานออก

โดยคลายสลักเกลียวบนและล่างของโช้คอัพ

9

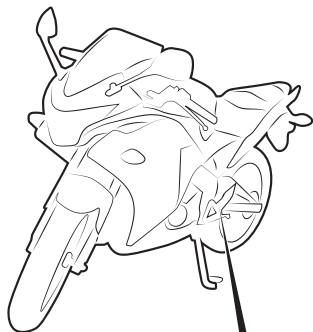


คู่มือการติดตั้ง

10

ติดตั้งโช้คอัพเออร์ลินส์

ขันยัตสลักเกลียวบนและล่างของโช้คอัพ ใช้ค่าขันทอร์คตามคู่มือ
รถจักรยานยนต์

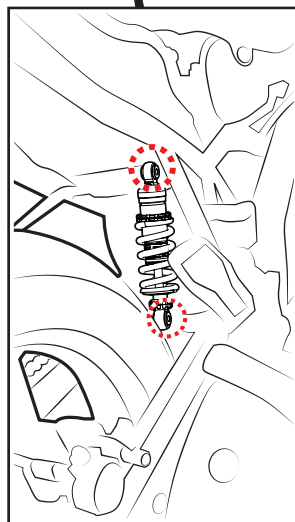

11

ย่อนกระบวนกาติดตั้ง

👁️ หมายเหตุ!

ก่อนขันสกรูทั้งด้านบนและด้านล่างเพื่อ ติดตั้งโช้คอัพต้องให้แน่ใจว่าล้อ
แตะพื้นแล้วเพื่อ ให้ช่วงล่างเริ่มยุบตัวเล็กน้อยเสียก่อน


👉 คำเตือน!

ต้องให้มั่นใจว่าสกรูทั้งหมดต้องถูกขันโดยค่าทอร์คที่ถูกต้องและต้อง
ไม่มีการผิดพลาดหรือติดขัดใด ๆ เกิดขึ้นในขณะใช้ค้อน ตะเกียบหน้า และตัว
หนุนระบบเลี้ยว มีการยึดหรือยุบชุด

การปรับตั้ง

⚠ คำเตือน

- 1) ก่อนเริ่มการขับขี่ทุกครั้ง ผู้ขับขี่ควรแน่ใจเสียก่อนว่าการติดตั้งชิ้นพื้นฐานได้เป็นไปตามที่บริษัท Ohlins แนะนำตามข้อมูลสำหรับการติดตั้งด้านล่าง
- 2) ก่อนการปรับตั้งใดๆ ผู้ขับขี่ ควรอ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งานในส่วนการติดตั้งและการปรับตั้งให้เรียบร้อยก่อน
- 3) หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตั้งและการปรับตั้ง สามารถที่จะติดต่อตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Ohlins ได้

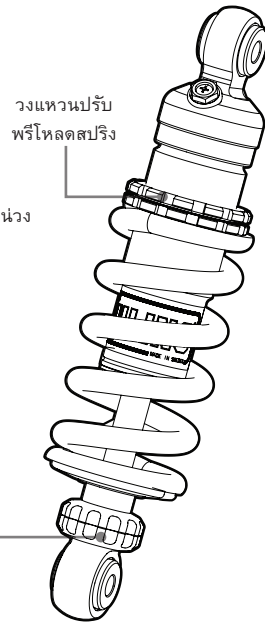

ข้อมูลสำหรับการติดตั้ง

คำแนะนำสำหรับการติดตั้ง

พรีโหลดสปริง.....5 มม.
ปุ่มปรับตั้งความหน่วงเวลายืดตัว.....12 คลิก

ข้อมูลสปริง

หมายเลข60281-23
วามยาวสปริงเมื่อไม่มีโหลด.....130 มม.

ข้อมูลโช้คอัพ

ความยาว.....260 มม.
ระยะยืด-หด43 มม.

👁 Ohlins products are subject to continuous improvement and development, therefore, although these instructions include the most up-to-date information available at the time of printing, minor updates may occur.

To find the latest information contact an Ohlins distributor. Please contact Ohlins if you have any questions regarding the contents in this document.

Part no. MI_HO110015_TH_1
Issued 2014-07-18

© Ohlins Asia Co. Ltd. All rights reserved. Any reprinting or unauthorized use without the written permission of Ohlins Racing AB is prohibited.

Ohlins Asia Co. Ltd
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaga,
Amphur Phantong, Chonburi Province
20160 Thailand



www.ohlins.com