

#### 👁️ หมายเหตุ

ก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบความครบถ้วนของชุด อุปกรณ์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าหากมีส่วนประกอบใดขาดหรือ บกพร่อง สามารถติดต่อตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Ohlins ได้

#### ในกล่องประกอบด้วย

Description	Part No	จำนวน
ชุดโช้คอัพ	KA110016	1
สติ๊กเกอร์ Ohlins	00192-01	2
ประแจ C	00710-02	1
คู่มือการใช้งาน	07241-02	1

#### 👁️ หมายเหตุ

ภาพประกอบในรูปเป็นไปเพื่อการบรรยายผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปซึ่ง อาจจะมี ความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง

#### 👁️ หมายเหตุ

ในการขนส่งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงน้ำมัน หรือจารบีที่ถูกใช้ในกระบวนการประกอบผลิตภัณฑ์ อาจจะมีออกมาหรือ เกิดคราบขึ้นในบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ สิ่งเหล่านี้ไม่มีผลกระทบต่อ ผลิตภัณฑ์และสามารถเช็ดออกโดยใช้น้ำตามปกติได้

#### ⚠️ คำเตือน

ก่อนทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์ควรอ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งาน ให้เรียบร้อยก่อนเนื่องจากใช้คัตช์ ตะเกียบหน้า และอุปกรณ์หนึ่งระบบ เลี้ยว เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อเสถียรภาพและความปลอดภัยของผู้ ขับขี่และตัวรถ

## Shock Absorber for Kawasaki ER-6N

# KA110016

คู่มือสำหรับการติดตั้ง



# คู่มือการติดตั้ง

## ⚠ คำเตือน!

ใช้คีย์ของ Ohlins ควรอย่างยิ่งที่จะดำเนินการติดตั้งโดยตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Ohlins

## ⚠ คำเตือน!

ในกรณีที่รถถูกยกขึ้นระหว่างการติดตั้ง ผู้ติดตั้งต้องมั่นใจก่อนว่าตัวรถถูกยึดไว้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันรถล้ม

## 👁 หมายเหตุ


ตัวรถควรถูกล้างทำความสะอาดให้ทั่วถึงก่อนทำการติดตั้ง

## 👁 หมายเหตุ

การปฏิบัติงานใดๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ควรที่จะอ่านและทำความเข้าใจรายละเอียด ขั้นตอนและข้อมูลที่สำคัญในคู่มือการใช้รถเสียก่อน


1

ยกรถขึ้นโดยตั้งขาตั้งคู่

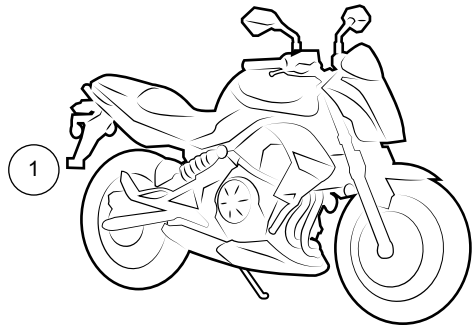

2

ใช้ไขควงปากแบนงัดฝาครอบสกรูด้านหัวใช้คอกออก  
ถอดใช้ค OEM ออกโดยใช้ประแจล็อกเบอร์ 17  
คลายสลักเกลียวด้านหัวใช้คอกออก และใช้ประแจแอล  
เบอร์ 8 คลายสลักเกลียวแบบหัวฝังด้านล่างใช้คอกออก

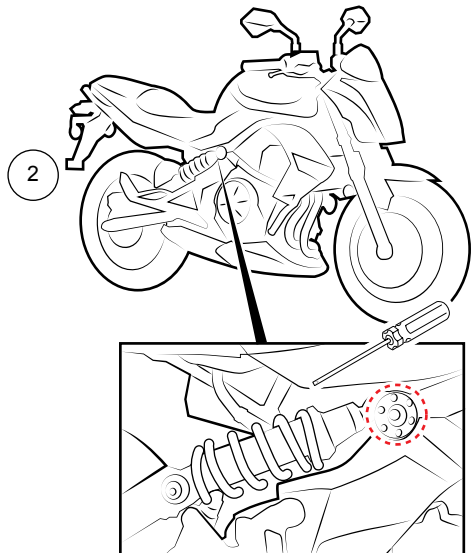



# คู่มือการติดตั้ง

## 3

ติดตั้งโช้คอัพ Ohlins โดยแหวนปรับตั้งความหน่วงเวลายืด  
หันไปทางด้านหน้าของตัวรถ จากนั้นให้แหวนรองลูกรับนึ่ง  
ที่มีความบางมากกว่าอยู่ทางด้านขวามือ เพื่อให้แกนกลาง  
ของโช้คอยู่ทางด้านขวามือมากที่สุด ดูภาพประกอบ

ต้องมั่นใจว่าได้ถอดโช้ค OEM เรียบร้อย ก่อนทำการย้าย  
กระบวนการติดตั้งโช้คอัพ Ohlins

3

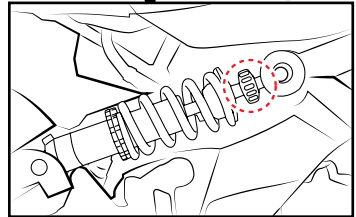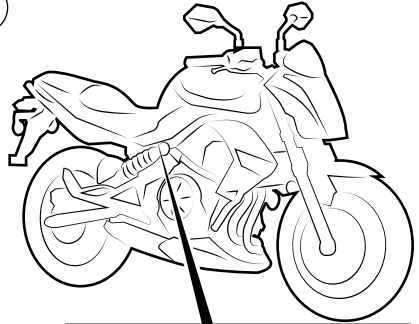

### 👁️ หมายเหตุ

ก่อนขันสกรูทั้งด้านบนและด้านล่างเพื่อติดตั้งโช้คอัพ ต้องให้แน่ใจว่าล้อ และตะ  
พื้นแล้วเพื่อให้ช่วงล่างเริ่มยุบตัวเล็กน้อยเสียก่อน


### 👉 คำเตือน

ต้องให้แน่ใจว่าสกรูทั้งหมดต้องถูกขันโดยค้ำทอร์คที่ถูกต้องและต้อง **ไม่มี**  
การผิดพลาดหรือติดตั้งใด ๆ เกิดขึ้น ในขณะที่โช้คอัพ ตะเกียบหน้า และตัว  
หน่วงระบบเดี่ยว มีการขันหรือยุบสุด

# การปรับตั้ง

## คำเตือน

- 1) ก่อนเริ่มการขันใดๆ ทุกครั้ง ผู้ขับขี่ควรแน่ใจเสียก่อนว่าการติดตั้งขั้นพื้นฐานได้เป็นไปตามที่บริษัท Ohlins แนะนำตามข้อมูล สำหรับการติดตั้งด้านล่าง
- 2) ก่อนการปรับตั้งใดๆ ผู้ขับขี่ ควรอ่านและทำความเข้าใจคู่มือ การใช้งาน ในส่วนการติดตั้งและการปรับตั้งให้เรียบร้อยก่อน
- 3) หากมีค่าความหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตั้งและการปรับตั้ง สามารถที่จะติดต่อตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Ohlins ได้

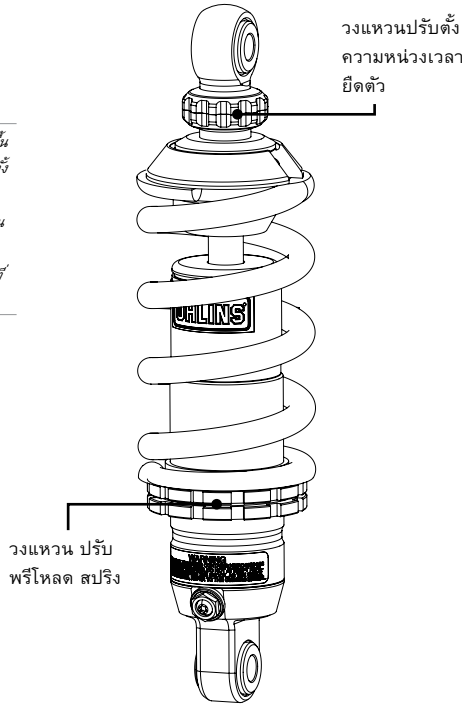

## ข้อมูลสำหรับการติดตั้ง

### คำแนะนำสำหรับการติดตั้ง

ฟรีโหลดสปริง.....10 mm  
ค่าความหน่วงเวลายึดตัว.....16 คลิก

### ข้อมูลสปริง

Part No. ....61093-69  
ความยาวสปริงเมื่อไม่มีโหลด ..... 150 mm

### ข้อมูลใช้คัท

ความยาว .....290 mm  
ระยะยึด-หลด.....49 mm

👁️ Öhlins products are subject to continuous improvement and development, therefore, although these instructions include the most up-to-date information available at the time of printing, minor updates may occur.

To find the latest information contact an Öhlins distributor. Please contact Öhlins if you have any questions regarding the contents in this document.

Part no. MI\_KA110016\_Thai\_5  
Issued 2013-12-12

© Öhlins Asia Co. Ltd. All rights reserved. Any reprinting or unauthorized use without the written permission of Öhlins Racing AB is prohibited.

Öhlins Asia Co. Ltd  
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaga,  
Amphur Phantong, Chonburi Province  
20160 Thailand



[www.ohlins.com](http://www.ohlins.com)