


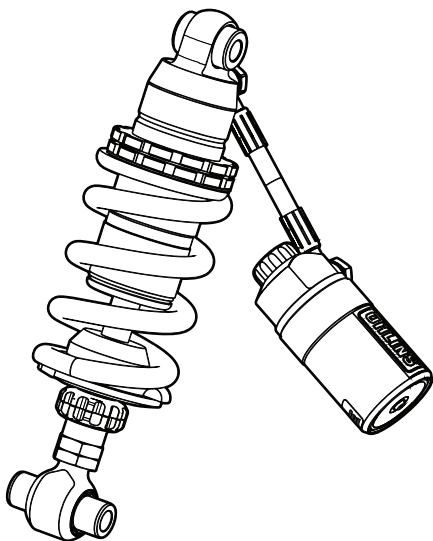

👁️ หมายเหตุ!

ก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์การตรวจสอบความครบถ้วนของชุดอุปกรณ์นั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าหากมีส่วนประกอบใดขาดหายหรือบกพร่อง สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเออห์ลีนส์ได้

ในกล่องประกอบด้วย

รายละเอียด	หมายเลขชิ้นส่วน	จำนวน
ชุดโช้คอัพ	YA467	1
แป้นหุ้มข้าง	60208-01	1
แป้นยึดดกระบอกบรรจุแก๊ส	03102-15	1
สกรู M6x12	05404-01	2
สกรู M6x14	00382-16	1
ชุดสติ๊กเกอร์เออห์ลีนส์	10207-01	1
ประแจซี่	60710-02	1
คู่มือการใช้งาน	07241-02	1

👁️ หมายเหตุ!

ภาพประกอบในรูปจัดทำขึ้น เพื่ออธิบายผลิตภัณฑ์โดยทั่วไป ซึ่งอาจมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง

👁️ หมายเหตุ!

ในการขนส่งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง น้ำมันหรือจาระบี ที่ถูกใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์ อาจจะซึมออกมา หรือเกิดคราบขึ้นในบรรจุภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ สิ่งเหล่านี้ไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ และสามารถเช็ดออกโดยใช้ผ้าได้ตามปกติ

⚠️ คำเตือน!

ก่อนทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์ควรอ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งานให้เรียบร้อยก่อน เนื่องจากชุดโช้คอัพ ตะเกียบหน้า และอุปกรณ์หนึ่งระบบแล้ว เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อเสถียรภาพและความปลอดภัยของผู้ขับขี่และตัวรถ

Shock Absorber for YAMAHA R25/R3

YA 467

คู่มือการติดตั้ง



คู่มือการใช้งาน

⚠ คำเตือน!

โซ่ข้อพับของเออห์ลินส์ ควรอย่างยิ่งที่จะดำเนินการติดตั้งโดยตัวแทน
อย่างเป็นทางการของเออห์ลินส์

⚠ คำเตือน!

ในกรณีที่รถถูกยกขึ้นระหว่างการติดตั้ง ผู้ติดตั้งต้องมั่นใจก่อนว่าตัว
รถถูกยึดไว้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันรถล้ม

👁 หมายเหตุ!


ตัวรถควรถูกล้างทำความสะอาดให้ทั่วถึงก่อนทำการติดตั้ง

👁 หมายเหตุ!

การปฏิบัติงานใดๆที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ ควรที่จะอ่านและทำความเข้าใจ
รายการละเอียดขั้นตอนและข้อมูลที่สำคัญในคู่มือการใช้รถเสียก่อน


1

ยกรถจักรยานยนต์ตั้งขึ้น โดยตั้งขาตั้งคู่ ต้องมั่นใจว่าตัวรถถูกค้ำไว้
อย่างปลอดภัย

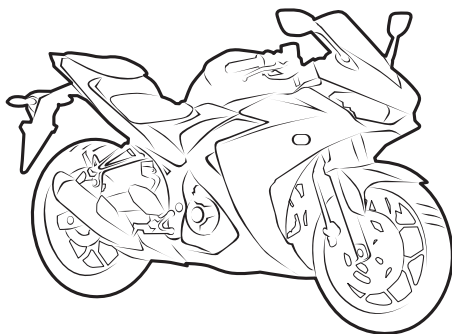

2


ถอดฝาครอบด้านข้างทั้งสองข้างออก และถอดล้อหลัง

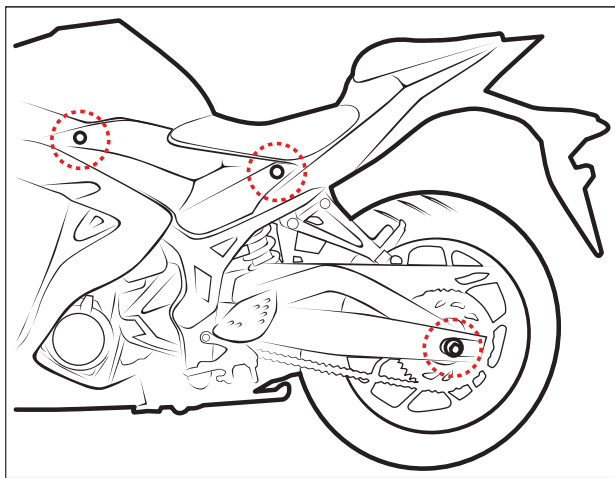

คู่มือการใช้งาน

3

คลายสกรูยึดหูโซ่บน-ล่าง ปลดสายสวิงอาร์มลงให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และถอดโซ่ข้อพม่าฐานออก

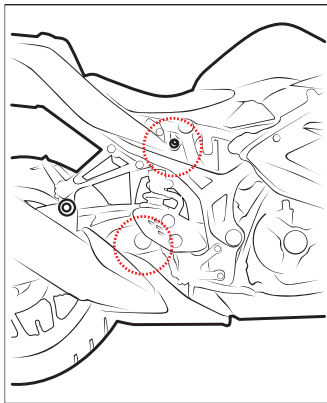

4

ติดตั้งโซ่ข้อพม่าเอชไลน์ส โดยที่แขวนหรือห้อยกระบอกระจุแก๊สไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถ


ติดตั้งสกรูยึดหูโซ่บน-ล่าง ไม่ต้องทำการขันยึดสกรูหูโซ่บน-ล่าง

ถอดพักเท้าหลังทางด้านซ้ายโดยคลายสกรูสองตัว

ติดตั้งแป้นหูข้างเข้ากับตำแหน่งใต้พักเท้าหลังและขันสกรูสองตัวเข้ายังตำแหน่งเดิม

ติดตั้งแป้นยึดกระบอกระจุแก๊สเข้ากับแป้นหูข้างและติดตั้งกระบอกระจุแก๊ส

ติดตั้งล้อหลังเข้ากับรถจักรยานยนต์

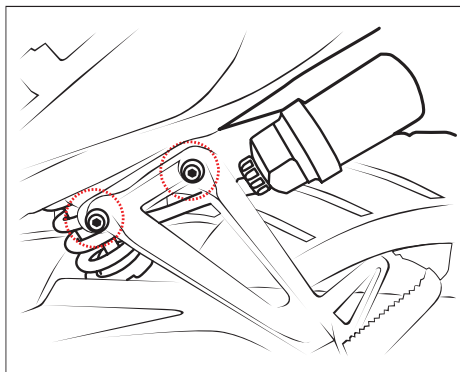

ปลดยรดลงอย่างช้าๆ เพื่อให้โซ่ข้อพม่าตัวได้เล็กน้อยก่อนทำการขันยึดสกรู

ติดตั้งชิ้นส่วนที่เหลือให้เรียบร้อย

👁️ **หมายเหตุ!**

ก่อนขันสกรูทั้งตัวบนและตัวล่างเพื่อติดตั้งต้องให้แน่ใจว่าล้อแตะพื้นแล้วเพื่อให้ช่วงล่างเริ่มยุบตัวเล็กน้อยเสียก่อน



👉 **คำเตือน!**

ต้องมั่นใจว่าสกรูทั้งหมดต้องถูกขันโดยค่าทอร์คที่ถูกต้อง และต้องไม่มีการผิดพลาดหรือติดขัดใดๆเกิดขึ้น ในขณะที่ใช้ค้อนทุบเพียบหน้า และตัวระบบพ่วงเลี้ยว มีการยึดหรือยุบสุด

การปรับตั้ง

คำเตือน!

- 1) ก่อนเริ่มการขับขี่ทุกครั้ง ผู้ขับขี่ควรแน่ใจเสียก่อนว่าการติดตั้งชิ้นพื้นฐานได้เป็นไปตามที่บริษัทโอห์ลีนส์แนะนำตามข้อมูล สำหรับการติดตั้งด้านล่าง
- 2) ก่อนการปรับตั้งใดๆ ผู้ขับขี่ควรอ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งานในส่วนการติดตั้งและการปรับตั้งให้เรียบร้อยแล้วเสียก่อน
- 3) หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตั้งและการปรับตั้งสามารถที่จะติดต่อตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของโอห์ลีนส์ได้

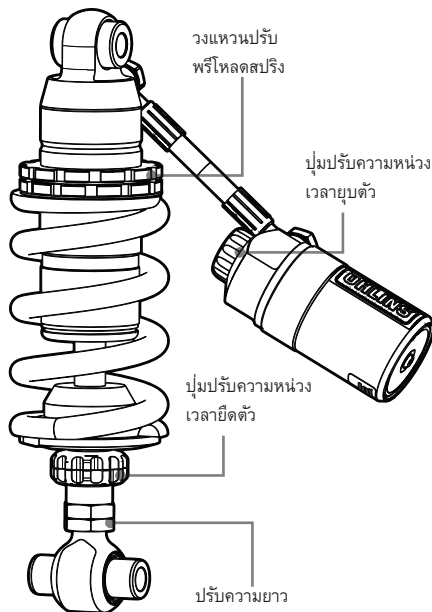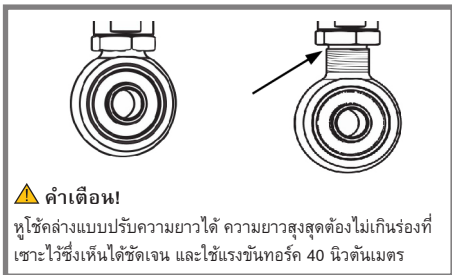

ข้อมูลสำหรับการติดตั้ง

คำแนะนำสำหรับการติดตั้ง

สปริงฟรีโหลต	5 มม.
ปุ่มปรับความหน่วงเวลาชุดตัว	14 คลิก
ปุ่มปรับความหน่วงเวลาชุดตัว	12 คลิก

ข้อมูลโช๊คอัพ

ความยาวโช๊คอัพ.....	277 ⁺¹⁰ / ₀ มม.
ระยะยึด-หด	43 มม.

ข้อมูลสปริง

หมายเลขชิ้นส่วน	61104-69
ความยาวสปริงเมื่อไม่มีโหลต.....	130 มม.

👁️ Öhlins products are subject to continuous improvement and development, therefore, although these instructions include the most up-to-date information available at the time of printing, minor updates may occur.

To find the latest information contact an Öhlins distributor. Please contact Öhlins if you have any questions regarding the contents in this document.

Part no. MI_YA467_TH_2
Issued 2017-01-05



© Öhlins Asia Co. Ltd. All rights reserved. Any reprinting or unauthorized use without the written permission of Öhlins Racing AB is prohibited.

Öhlins Asia Co. Ltd
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaka,
Amphur Phantong, Chonburi Province
20160 Thailand



www.ohlins.com