

👁️ หมายเหตุ!

ก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์เข้าการตรวจสอบความครบถ้วนของชุดอุปกรณ์นั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าหากมีส่วนประกอบใดขาดหรือบกพร่อง สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของออลีนส์ได้

ในกล่องประกอบด้วย

รายละเอียด	หมายเลข	จำนวน
ชุด โช้คอัพ	HO 718	2
แหวนรอง 14.2/17/5	63118-02	4
แหวนรอง 6.5/18/2	63118-03	2
แหวนรอง 8.5/18/2	63118-04	2
สกรู M6x12	05404-01	2
สกรู M8x12	05404-12	2
สติ๊กเกอร์ชุด "ÖHLINS"	10207-01	1
เครื่องมือปรับพรี โหลด	03199-03	1
คู่มือการใช้งาน	07241-02	1

👁️ หมายเหตุ!

ภาพประกอบในรูปแบบนี้เพื่อการบรรยายผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปซึ่งอาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง

👁️ หมายเหตุ!

ในการขนส่งและการจัดเก็บ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่จัดเก็บที่มีอุณหภูมิสูง น้ำมันหรือจาระบีที่ถูกใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์อาจจะซึมออกมาหรือเกิดการบวมในบรรจุภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์สิ่งเหล่านี้ไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ และสามารถเช็คออกโดยใช้ผ้าตามปกติได้

⚠️ คำเตือน!

ก่อนทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์ควรอ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งานให้เรียบร้อยก่อน เนื่องจากชุด โช้คอัพ ตะเกียบหน้า และอุปกรณ์ที่นำระบบเสี่ยว เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อเสถียรภาพและความปลอดภัยของผู้ขับขี่และตัวรถ

Shock Absorber for Honda Rebel 500

HO 718

คู่มือสำหรับการติดตั้ง



คู่มือการใช้งาน

⚠ คำเตือน!

ใช้คัทออฟของเอชลินส์ ควรอย่างยิ่งที่จะดำเนินการติดตั้งโดย
ตัวแทนอย่างเป็นทางการของเอชลินส์

⚠ คำเตือน!

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างการติดตั้ง ผู้ติดตั้งต้องมั่นใจก่อนว่า
ตัวรถถูกยึดไว้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันรถล้ม

👁 หมายเหตุ!

ตัวรถควรถูกล้างทำความสะอาดให้ทั่วถึงก่อนทำการติดตั้ง

👁 หมายเหตุ!

การปฏิบัติงานใดๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ ควรที่จะอ่านและ
ทำความเข้าใจรายการละเอียดขั้นตอนและข้อมูลที่สำคัญในคู่มือการ
ใช้รถเสียก่อน


1
ยกรถจักรยานยนต์ขึ้น โดยตั้งขาตู้ และต้องมั่นใจว่าตัว
รถถูกค้ำไว้อย่างปลอดภัย

2
คลายโบลต์ที่ยึดกับเป็นขีดต่อ ไอเสีย (1)


3
ถอดชุดใช้คัทออฟมาตรฐาน โดยคลาย โบลต์ทั้งบนและ
ล่าง (2) (3)

4
ติดตั้งชุดใช้คัทออฟเอชลินส์ตั้งแผนภาพ (สำหรับจุดติด
ตั้งทั้งบนและล่าง) และขันด้วยคัทออร์กตามที่กำหนด
ในคู่มือของรถจักรยานยนต์ และประกอบชิ้นส่วนที่
เหลือกลับตั้งเดิม โดยย้อนขั้นตอนตามที่กล่าวมา เพื่อ
สิ้นสุดการติดตั้ง

คู่มือการใช้งาน

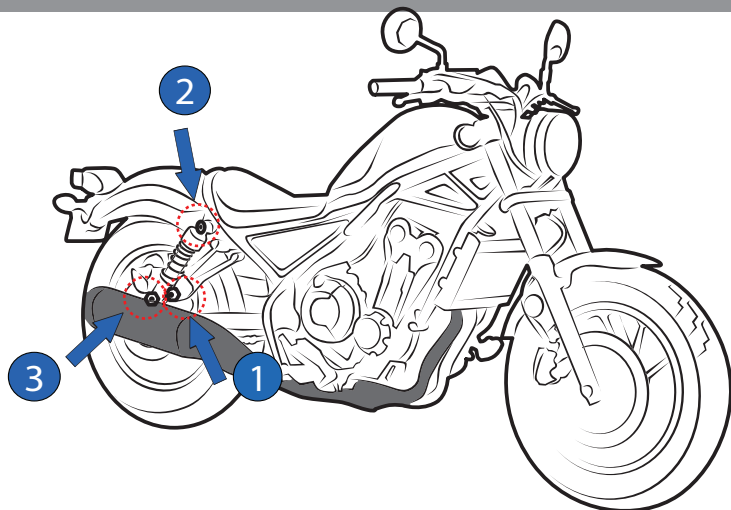


แผนภาพการติดตั้ง

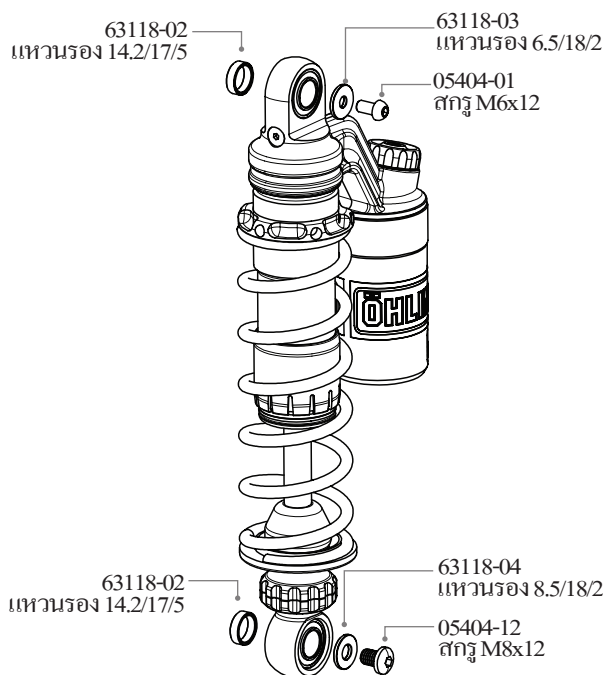

การปรับตั้ง

⚠ คำเตือน!

- 1) ก่อนเริ่มการขับขี่ทุกครั้ง ผู้ขับขี่ควรนั่งใจเสียก่อนว่าการติดตั้งขั้นพื้นฐาน ได้เป็นไปตามที่บริษัทอ้อห์ลินส์แนะนำตามข้อมูลสำหรับการติดตั้งด้านล่าง
- 2) ก่อนการปรับตั้งใดๆ ผู้ขับขี่ควรอ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งาน ในส่วนการติดตั้งและการปรับตั้งให้เรียบร้อยเสียก่อน
- 3) หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตั้งและการปรับตั้ง สามารถที่จะติดต่อตัวแทนอย่างเป็นทางการของอ้อห์ลินส์ได้

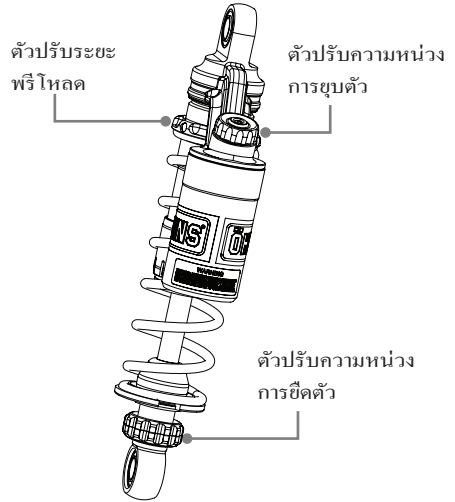

ข้อมูลสำหรับการติดตั้ง

คำแนะนำสำหรับการติดตั้ง

ฟรี โหลดสปริง.....	5 มม.
ค่าปรับความหน่วงการขีดตัว.....	20 คลิก
ค่าปรับความขูดตัว.....	8 คลิก

ข้อมูลใช้ค้อพ

ความยาว.....	298 มม.
ระยะขีด-หด.....	71 มม.

ข้อมูลสปริง

หมายเลข.....	60001-13 (ลิต้า)
ความยาวสปริงก่อนการติดตั้ง.....	180 มม.
ค่าสปริง.....	Progressive 25-40 นิวตัน/มิลลิเมตร
ค่าฟรี โหลดแนะนำ.....	[0-19] มม.

👁 Öhlins products are subject to continuous improvement and development, therefore, although these instructions include the most up-to-date information available at the time of printing, minor updates may occur.

To find the latest information contact an Öhlins distributor. Please contact Öhlins if you have any questions regarding the contents in this document.

Part no. MI_HO 718_TH_0
Issued 2017-06-28

© Öhlins Asia Co. Ltd. All rights reserved. Any reprinting or unauthorized use without the written permission of Öhlins Racing AB is prohibited.

Öhlins Asia Co. Ltd
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaga,
Amphur Phantong, Chonburi Province
20160 Thailand



www.ohlins.com