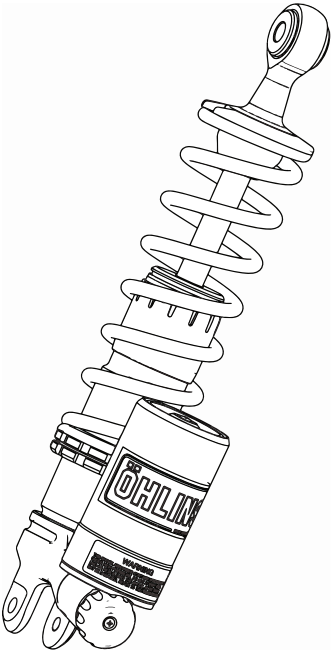

หมายเหตุ!

ก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์การตรวจสอบความครบถ้วนของชุดอุปกรณ์นั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าหากมีส่วนประกอบใดขาดหรือบกพร่อง สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเออห์ลินส์ได้

ในกล่องประกอบด้วย

รายละเอียด	หมายเลขชิ้นส่วน	จำนวน
ชุดโช้คอัพ	HO 545	1
แหวนรอง 15/28/2	60426-02	1
สกรู M8x35	00432-01	1
สติ๊กเกอร์เออห์ลินส์ สีน้ำเงิน	00192-01	2
สติ๊กเกอร์เออห์ลินส์ สีขาว	01185-01	2
สติ๊กเกอร์เออห์ลินส์ สีดำ	01185-04	2
ประแจซี	60710-01	2
คู่มือการใช้งาน	07241-02	1
ชุดอุปกรณ์สำหรับ HONDA Click125- 2013		
สปริง	60360-09	1
ปลอก 10/13.9/20	61123-07	1

หมายเหตุ!

ภาพประกอบในรูปใช้เพื่อการบรรยายผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปซึ่งอาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง

หมายเหตุ!

ในการขนส่งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่จัดเก็บที่มีอุณหภูมิสูงน้ำมันหรือจาระบีที่ถูกใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์ อาจจะซึมออกมาหรือเกิดคราบขึ้นในบรรจุภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ สิ่งเหล่านี้ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์ และสามารถเช็ดออกโดยใช้ผ้าตามปรกติได้

สารบัญ	หน้า
Click125 2015	2-10
Click125 2013	11-13

คำเตือน!

ก่อนทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์ควรอ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งานให้เรียบร้อยก่อน เนื่องจากชุดโช้คอัพ ตะเกียบหน้า และอุปกรณ์หน่วงระบบเลี้ยว เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อเสถียรภาพและความปลอดภัยของผู้ขับขี่และตัวรถ

Shock Absorber for Honda Click125 2015/2013

HO 545

คู่มือสำหรับการติดตั้ง

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

⚠ คำเตือน!

โช้คอัพของเออห์ลินส์ ควรอย่างยิ่งที่จะดำเนินการติดตั้งโดยตัวแทนอย่างเป็นทางการของเออห์ลินส์

⚠ คำเตือน!

ในกรณีที่รถถูกยกขึ้นระหว่างการติดตั้ง ผู้ติดตั้งต้องมั่นใจก่อนว่าตัวรถถูกยึดไว้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันรถล้ม

หมายเหตุ!

ตัวรถควรถูกล้างทำความสะอาดให้ทั่วถึงก่อนทำการติดตั้ง

หมายเหตุ!

การปฏิบัติงานใดๆที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ ควรที่จะอ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดขั้นตอนและข้อมูลที่สำคัญในคู่มือการใช้รถเสียก่อน

HONDA Click 2015

1

ยกรถจักรยานต์ตั้งขึ้น โดยตั้งขาคู่ และต้องมั่นใจว่าตัวรถถูกค้ำไว้อย่างปลอดภัย

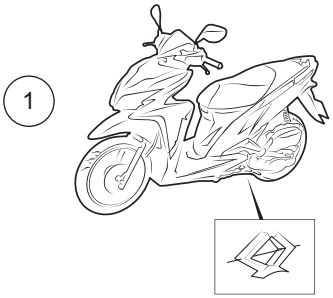

2

เปิดเบาะและคลายน็อตทั้ง 3 ตัว เพื่อถอดราวจับออก

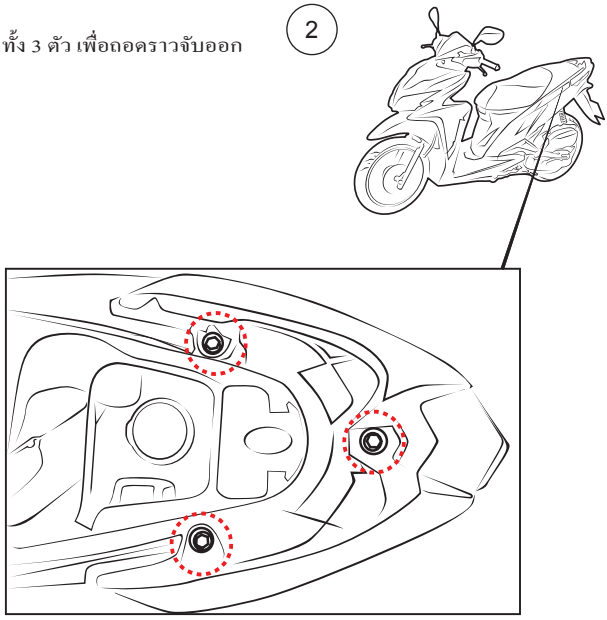

3

ถอดกล่องเก็บของ โดยคลาย สกรู 5 ตัว
และปลดคลิ๊บล็อค 1 ตัว จากนั้นถอดเบาะและกล่อง
เก็บของออก

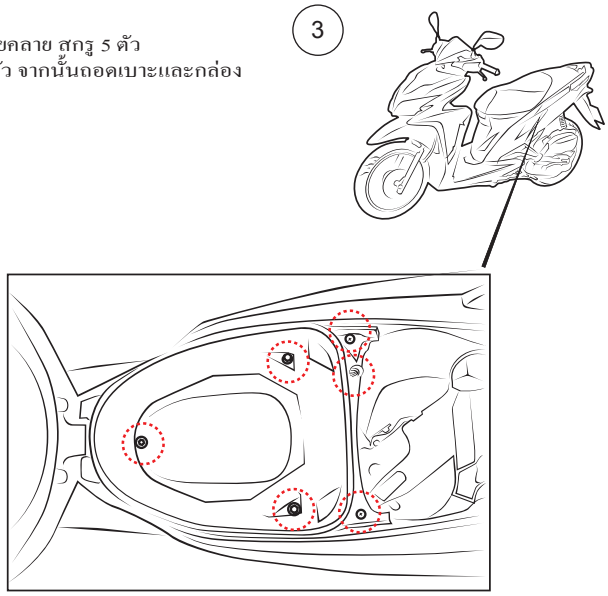

4

ถอดไฟท้าย โดยคลายสกรู 2 ตัว ของฝาครอบด้านบน

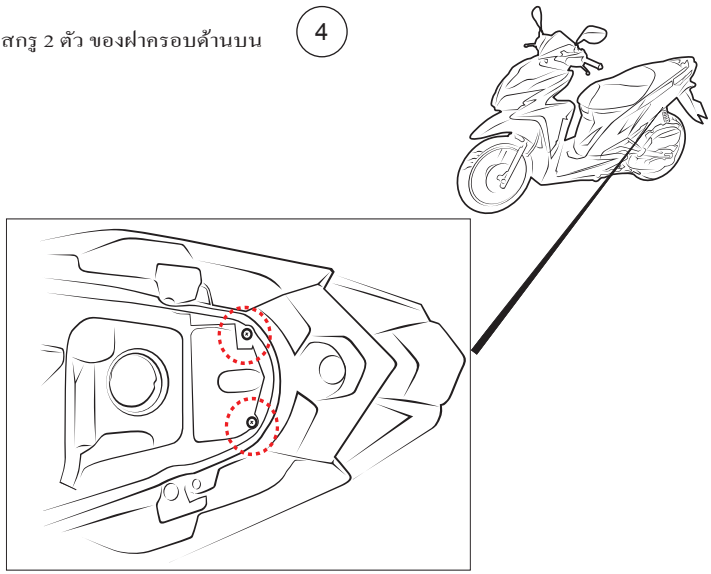

คู่มือการใช้งาน

5

ถอดสกรู 2 ตัว ของฝาครอบไฟท้าย

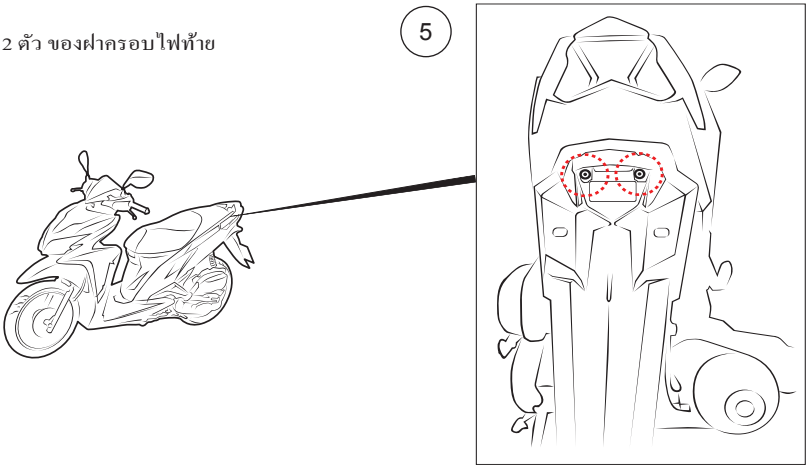

6

ปลดล็อคข้อต่อสายไฟ เพื่อถอดฝาครอบไฟท้าย

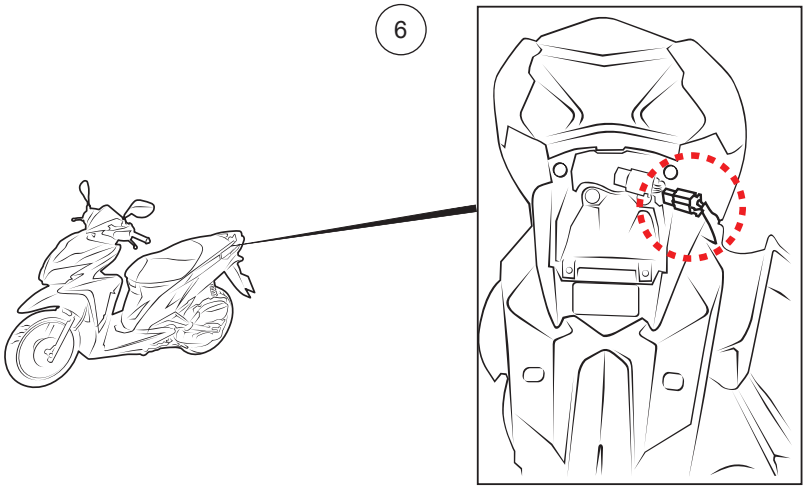

7
คลายสกรู 2 ตัว จากนั้นถอดพลาสติกครอบใต้เบาะ

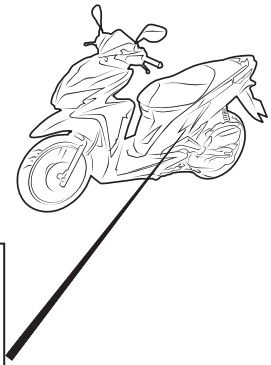

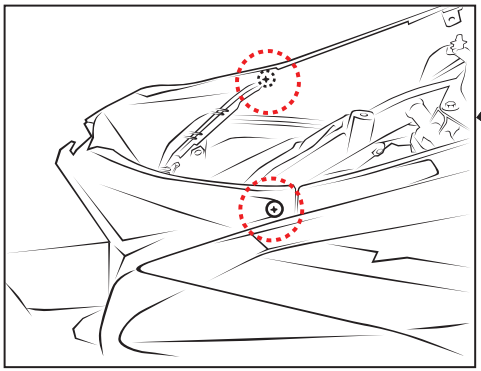

8
ถอดพลาสติกครอบตัวถังพร้อมไฟท้าย ตามขั้นตอนดังนี้

8-1 ถอดคลิ๊บพลาสติกด้านซ้ายและขวา โดยกดตรงกลางคลิ๊บ

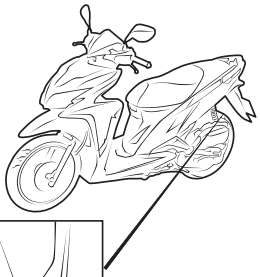

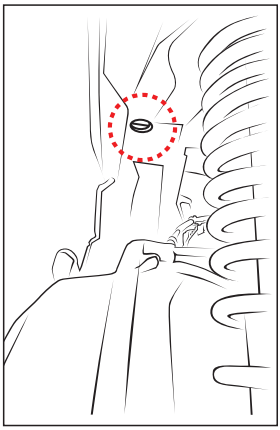

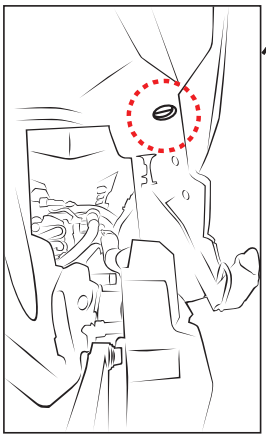

8-2 ถอดสกรู 2 ตัว ที่พลาสติกครอบ (ทั้งซ้ายและขวา)

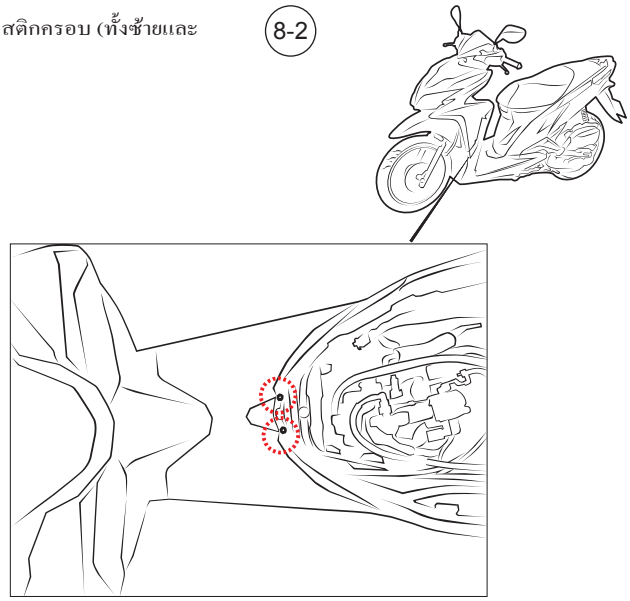

8-3 ถอดสกรู 2 ตัว ที่อยู่ด้านใต้พลาสติกครอบทั้งด้านซ้ายและขวา

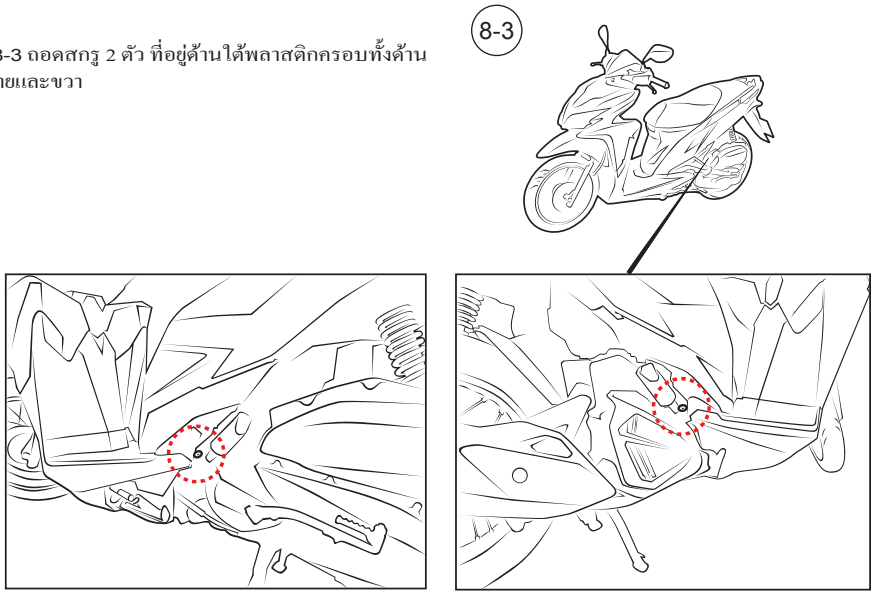

8-4 ถอดสกรู 2 ตัว ที่อยู่ใต้ไฟท้าย จากนั้นปลดข้อต่อสายไฟ
ทั้งซ้ายและขวา

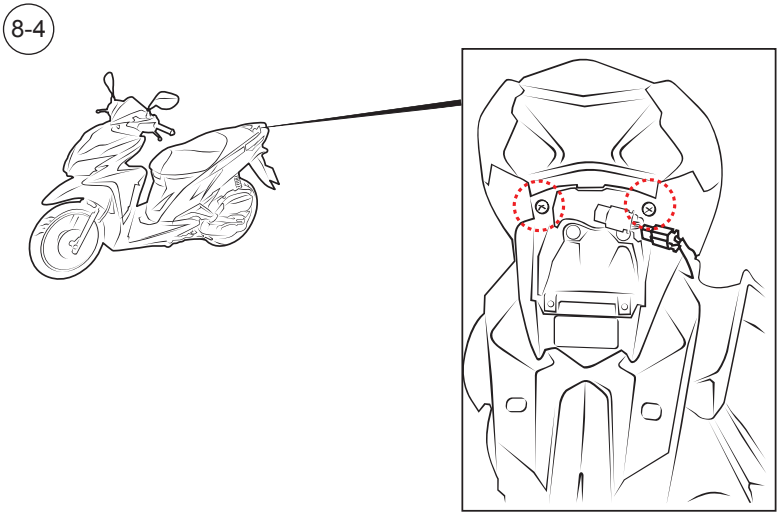

9
ย้ายถังน้ำมัน โดยคลายสกรู 5 ตัว เพื่อความสะดวกต่อ
การคลายจุดยึดด้านบนของโช้คอัพ

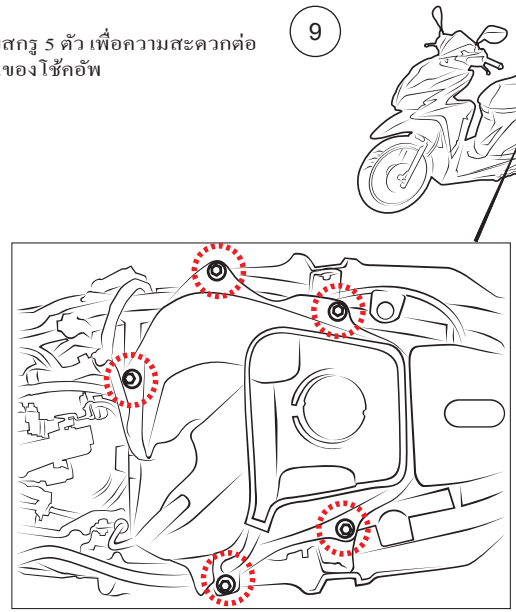

10

ถอดจุดยึดด้านบนพร้อมแหวนรอง

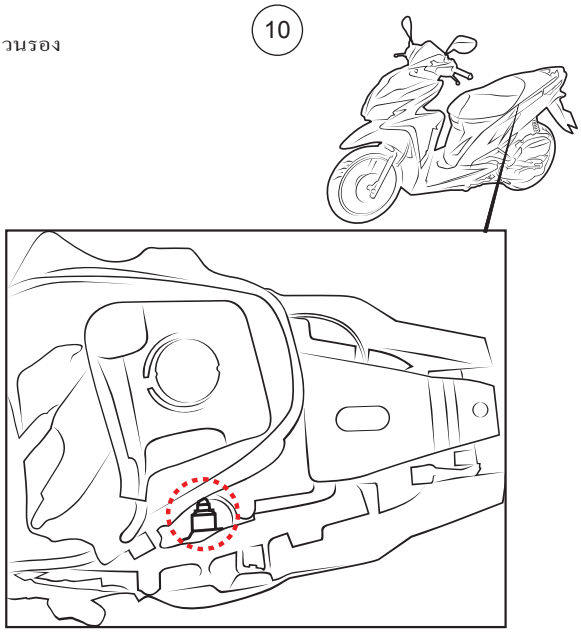

11

ถอดสกรูที่ยึดด้านล่าง จากนั้นถอดโช้คอัพชุดเดิมออก

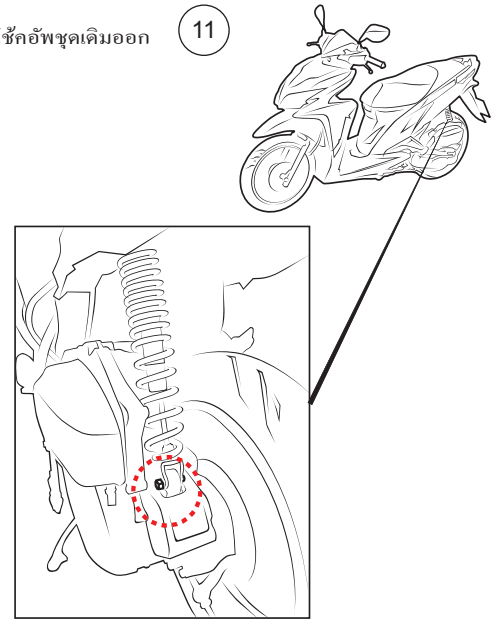

12
ถอดพลาสติกครอบตัวถัง ตามขั้นตอนดังนี้
12-1 ถอดสกรูด้านข้างทั้งซ้ายและขวา

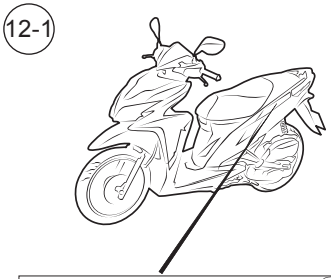

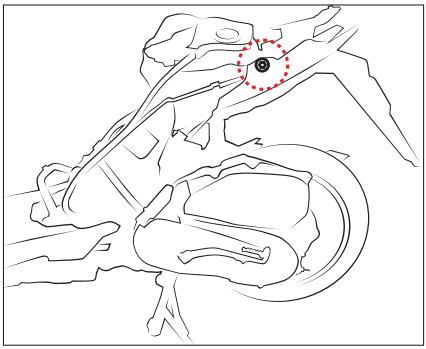

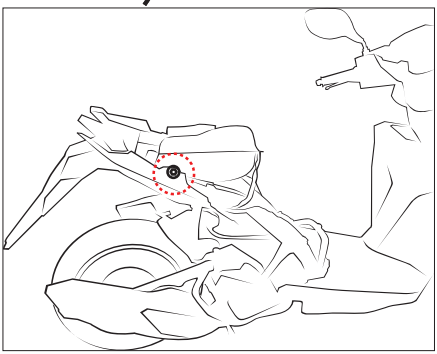

12-2 ถอดสกรู 2 ตัว ที่อยู่ด้านท้าย
จากนั้น ติดตั้งชุดโช้คอัพของเออห์ลินส์

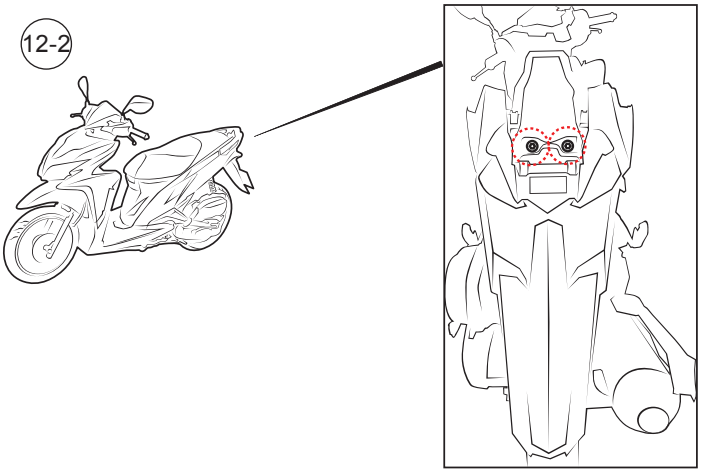

13
ขั้นตอนการติดตั้ง ชุดโช้คอัพเออห์ลินส์
- น็อตตัวบน : เริ่มจากใส่โช้คอัพในตำแหน่งที่ถูกต้อง จากนั้นใส่แหวนรอง 60426-02 ตามด้วยแหวนรองมาตรฐาน และจากนั้นขันน็อตให้แน่น
- สกรูตัวล่าง : ยึดโช้คอัพด้วย สกรู 00432-01
จากนั้นขันสกรูด้วยค่าทอร์กตามที่กำหนดในคู่มือของสอนด้า และประกอบชิ้นส่วนที่เหลือกลับตามเดิม โดยย้อนขั้นตอนตามที่กล่าวมา เพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง

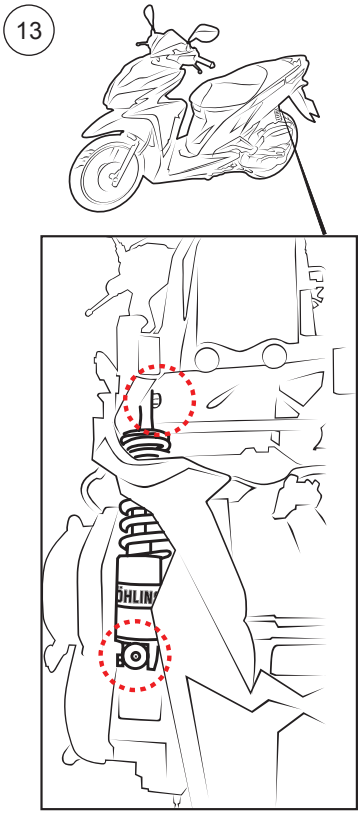

HONDA Click 2013

1

เปิดเบาะและใช้ประแจบล็อคเบอร์ 12 มม. คลาย
สลักเกลียว จำนวน 3 ตัว เพื่อถอดบาร์ออก

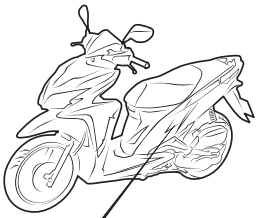

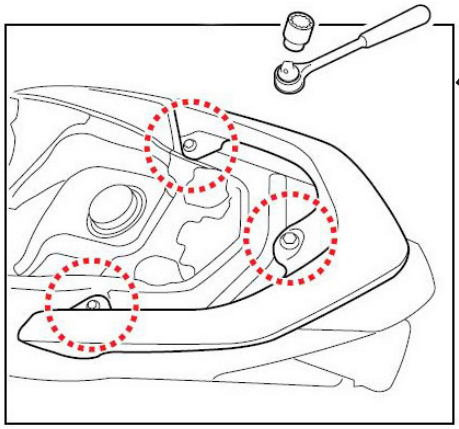

2

คลายสกรูจำนวน 2 ตัว โดยใช้ไขควง (+) คลาย
สลักเกลียว เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการขยับกล่องเก็บของ

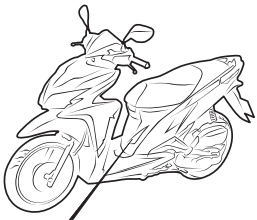

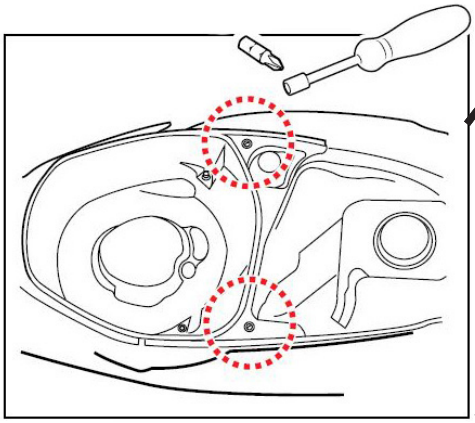

3

คลายสกรู 1 ตัว ทั้งด้านซ้ายและขวาเพื่อถอดพลาสติกใต้เบาะนั่ง

3

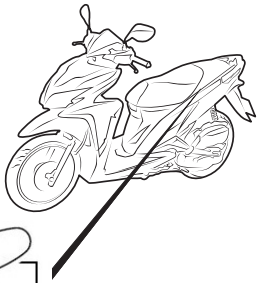

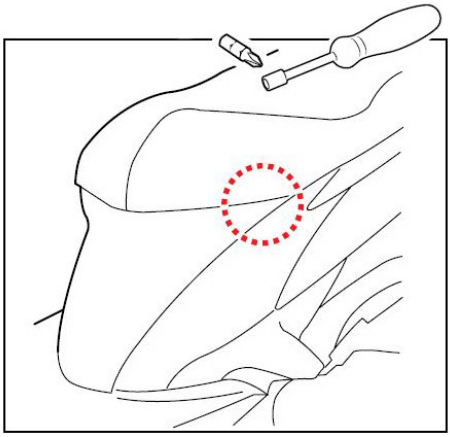

4

คลายสกรู จำนวน 4 ตัว โดยใช้ไขควง(+) และปลดคลิ๊บล็อคเพื่อเลื่อนพลาสติกครอบให้เห็นจุดยึดของโช้คอัพ

4

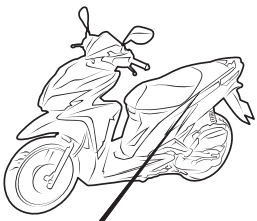

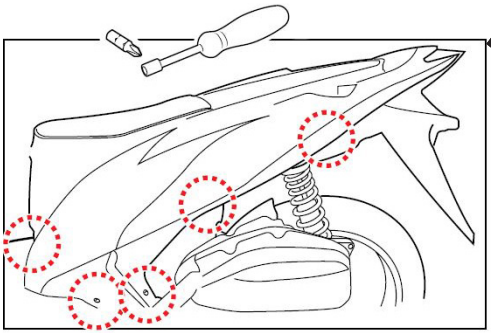

5.
ถอดโช้คเดิมออกโดยใช้ประแจบล็อค ขนาด 12 มม. (ด้านล่าง) และขนาด 14 มม. (ด้านบน) เพื่อติดตั้งโช้คในขั้นตอนต่อไป

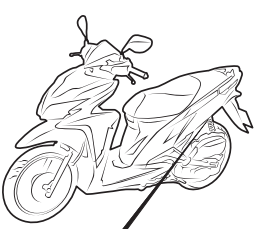

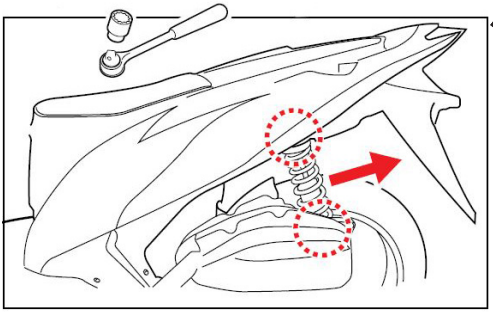

6
ขั้นตอนการติดตั้ง ชุดโช้คอัพเออห์ลินส์
- น็อตตัวบน : ใส่ปลอก 61123-07 เข้าไปในหูยึด จากนั้นขันน็อตให้แน่น
- สกรูตัวล่าง : ยึดโช้คอัพด้วย สกรู 00432-01
จากนั้นขันสกรูด้วยค่าทอร์กตามที่กำหนดในคู่มือของฮอนด้า และประกอบชิ้นส่วนที่เหลือกลับดังเดิม โดยย้อนขั้นตอนตามที่กล่าวมา เพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง

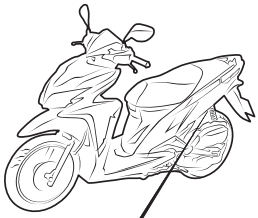

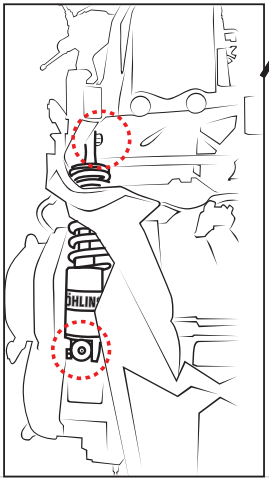

หมายเหตุ!
ก่อนการขันสกรูทั้งตัวบนและตัวล่างเพื่อติดตั้งโช้คอัพ ต้องให้แน่ใจว่าล้อแตะพื้นแล้ว เพื่อให้ช่วงล่างเริ่มยุบตัวเล็กน้อยก่อน

คำเตือน!
ต้องให้มั่นใจว่าสกรูทั้งหมดต้องถูกขันด้วยค่าทอร์คที่ถูกต้อง และไม่มีการผิดพลาดหรือติดขัดใดๆเกิดขึ้นในขณะโช้คอัพตะเกียบหน้า และตัวหน่วงระบบเลี้ยว มีการยึดหรือยุบสุด

การปรับตั้ง

⚠ คำเตือน!

1)ก่อนเริ่มการขับขี่ทุกๆครั้ง ผู้ขับขี่ควรแน่ใจเสียก่อนว่าการติดตั้งขั้นพื้นฐานได้เป็นไปตามที่บริษัทเออห์ลินส์แนะนำตามข้อมูล สำหรับการติดตั้งด้านล่าง
2)ก่อนการปรับตั้งใดๆ ผู้ขับขี่ควรอ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งานในส่วนการติดตั้งและการปรับตั้งให้เรียบร้อยเสียก่อน

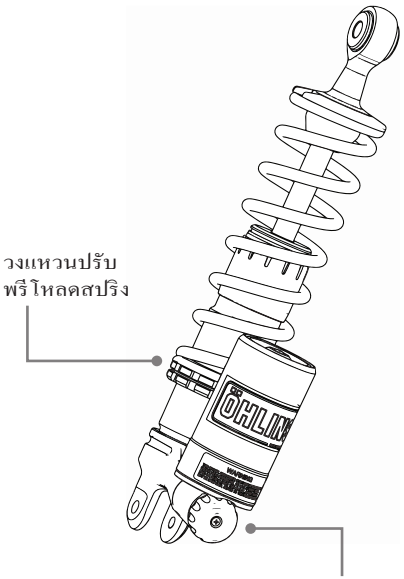

ข้อมูลสำหรับการติดตั้ง

ค่าแนะนำสำหรับการติดตั้ง : Click 2015/2013		ข้อมูลโช้คอัพ : Click 2015/2013	
พรีโหลดสปริง.....	5 มม.	ความยาว.....	328 มม.
ปุ่มปรับตั้งค่าความหน่วงการยุบ.....	16 คลิก	ระยะยืด-หด.....	86 มม.

ข้อมูลสปริง	Click - 2015	Click - 2013
หมายเลข.....	60360-08	60360-09
ความยาวสปริงก่อนการติดตั้ง....	200 มม.	200 มม.
ค่าสปริง.....	ประมาณ 31-35 นิวตัน/มม.	ประมาณ 22-40 นิวตัน/มม.
ค่าพรีโหลดแนะนำ.....	[0-17] มม.	[0-19] มม.

Öhlins products are subject to continuous improvement and development, therefore, although these instructions include the most up-to-date information available at the time of printing, minor updates may occur.

To find the latest information contact an Öhlins distributor. Please contact Öhlins if you have any questions regarding the contents in this document.

Part no. MI_HO545_TH_0
Issued 2016-03-14

© Öhlins Racing AB. All rights reserved. Any reprinting or unauthorized use without the written permission of Öhlins Racing AB is prohibited.

Öhlins Asia Co. Ltd
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaka,
Amphur Phantong, Chonburi Province
20160 Thailand

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

www.ohlins.com